

REGZA

地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ
取扱説明書
22AV550／26AV550

操作編

22AV550



26AV550



- ：最初に「準備編」（別冊）をお読みください。
- ：本書ではテレビの操作のしかたについて説明しています。
- ：映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、「困ったときには…」をご覧ください。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「操作編」と別冊の「準備編」をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

：はじめに

02

：テレビを見る

08

：便利な機能を使う

17

：録画・予約をする

25

：レグザリンクを使う

32

：好みや使用状態に
合わせて設定する

39

：その他
困ったときには…

50


この取扱説明書の見かた



はじめにこのページを開きます。


リモコンのイラストページ

操作説明のページ

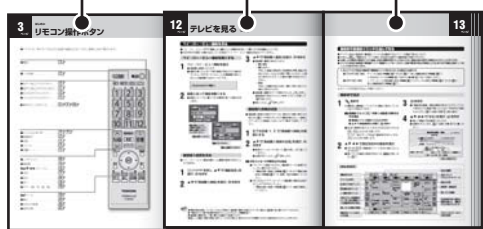

操作説明のページを開き、リモコンのイラストでボタンの位置を確認しながら操作します。

ページ番号は上に記載しています。

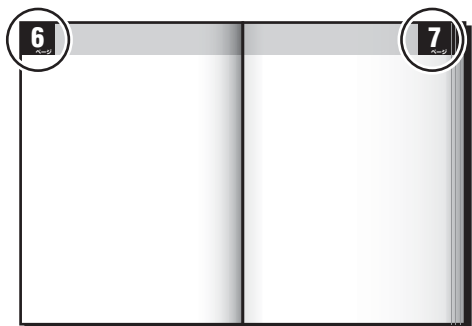

この取扱説明書内のマークの見かた



参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、制限事項などを記載しています。

はじめに

操作編もくじ	2
この取扱説明書の見かた	2
この取扱説明書内のマークの見かた	2
リモコン操作ボタン	3
各部のなまえと基本の操作	4
電源を入れるには	4
電源を切るには	4
音量を調整するには	4
本機の特長	7

テレビを見る

地上アナログ放送を見る	8
地上デジタル放送を見る	8
BSデジタルや110度CSデジタル放送を見る	9
チャンネル番号で選ぶ(デジタル放送とCATVの場合)	9
ラジオやデータ放送を楽しむ	10
ビデオやDVDなどの外部機器を見る	11
クイックメニューを使う	11
番組表で選んで見る	12
番組表で選ぶ	12
ミニ番組表で選ぶ	14
クイックメニューでできること	15

便利な機能を使う

番組情報を見る	17
番組説明を見る	17
タイマー機能を使う	18
オンタイマーを使う	18
オフタイマーを使う	18
画面サイズを切り換える	19
画面の見えかたについて	20
映像を一時静止させる	21
字幕を見る	21
音声を切り換える	21
映像、音声、データを切り換える	22
降雨対応放送について	22
お知らせを見る	23
文字入力をする	23

リモコン操作ボタン

●イラストは、見やすくするために誇張や省略などをしており、実際とは多少異なります。

●電源	4
●入力切換	11
●地アナ(地上アナログ)ボタン	8
●地デジ(地上デジタル)ボタン	8
●BS(BSデジタル)ボタン	9
●CS(CSデジタル)ボタン	9
●数字ボタン(文字入力)	8 9 23
●チャンネルへ・▼	8 9
●画面表示	17
●消音	4
●クイック	11
●音量+・-	4
●レグザリンク	33
●番組表	12
●▲・▼・◀・▶(カーソル)	12
●決定	11
●戻る	24
●終了	18
●カラー(青、赤、緑、黄)	12
●dデータ	10
●静止	21
●おまかせ映像	39
●音声切換	21



録画・予約をする

見ている番組を録画する(録画)	26
番組表から録画・予約する (番組指定録画／予約)	27
現在放送中の番組を選んだ場合	27
これから放送される番組を選んだ場合	27
日時を指定して予約する(日時指定予約) ..	28
録画設定を変更する場合	29
予約リストを見る・予約を取り消す	30
予約設定時にメッセージが表示された場合 ..	30
東芝 RD デジタルでの予約(録画)のご注意 ..	30
HDMI 連動機能対応東芝レコーダーでの 予約(録画)のご注意	30
予約の動作について	31

レグザリンクを使う

はじめに	32
レグザリンクのメニューについて	33
本機のリモコンや操作パネル表示中にできる操作 ..	34
映像を見る／機器選択	35
番組の録画をする	36
録画／予約をする	37
予約を確認する	37
スピーカーを切り換える	37
レグザリンク設定	37
HDMI 入力拡張切換	37
HDMI 連動機能対応機器を使用するときのご注意 ..	38

お好みや使用状態に合わせて設定する

お好みの映像を選ぶ	39
「おまかせ映像」について	39
お好みの映像に調整する	40
「明るさ調整」をする	40
映像をより細かく調整する	41
色を細かく調整する (カラーイメージコントロール)	42
カラーイメージコントロールのオン／オフを設定する ..	42
ベースカラー調整	42
ノイズリダクション(NR)設定	43

ヒストグラムバックライト制御	43
画面のスキャンモードを設定する	44
画面の表示領域を調整する	44
画面の位置や幅を調整する	44
明るさセンサー	45
ファインシネマ設定	45
ヒストグラム表示	45
お好みの音声に調整する	46
省エネ設定	47

その他

B-CAS カード番号表示	47
ダウンロードについて	48
ダウンロード機能とは	48
放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする ..	48
東芝サーバーからダウンロードする	49
ソフトウェアのバージョンを確認する	49
困ったときには	50
以下をご確認ください	50
自然現象や本機の特性に関すること	50
基本操作	50
映像	51
音声	52
デジタル放送関係	52
録画	55
HDMI 連動機能	55
エラー表示、メッセージ表示について	56
アイコン一覧	59
メニュー 一覧	60
Basic Operations	62
さくいん	64
本機で対応している HDMI 入力信号フォーマット ..	66
お手入れについて	66
仕様	67
B-CAS カード ID 番号記入欄	68
保証とアフターサービス	裏表紙

準備編もくじ

※ 以下は別冊のもくじです。(準備編もよくお読みください)

準備編(別冊)

ご使用の前に

安全上のご注意
使用上のお願いとご注意
たいせつなお知らせ

設置と基本の接続・設定

各部のなまえ
リモコンの準備
テレビを設置する
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる
アンテナの接続
電話回線の接続
LAN端子の接続
電源を入れる
はじめての設定をする
アンテナの設定と調整

外部機器の接続と設定

本機に接続できる外部機器一覧
ビデオやDVDプレーヤー/レコーダーをつなぐ
東芝レコーダーをつなぐ
オーディオ機器をつなぐ
ビデオカメラレコーダーをつなぐ
ゲーム機をつなぐ
パソコンをつなぐ
HDMI連動設定
外部入力設定
録画時間設定

個別に設定をするとき

アンテナ設定
BS中継器切換/110度CS中継器切換
チャンネル設定
自動設定
手動設定
チャンネルスキップ設定
ステレオ/モノラルの設定
無信号消音設定
チャンネル設定を最初の状態に戻す
データ放送設定(郵便番号と地域の設定など)
簡易確認テスト
地上アナログ番組表設定
電話回線設定
通信接続設定
視聴制限設定(暗証番号の設定・削除など)
室内環境設定
リモコン設定

その他

お買い上げ時の状態に戻すには
メニュー 一覧

資料

デジタル放送について
地上アナログ放送の自動設定一覧表
地上デジタル放送の放送(予定)一覧表
用語について
東芝デジタルテレビAV550で使われるソフトウェアのライセンス情報
東芝テレビAV550で使われるフリーソフトウェアコンポーネント
に関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

保証とアフターサービス

■ 正しい見かた

■ 部屋の明るさは新聞が読める程度で

- 明るすぎ、暗すぎは目を疲れさせます。
時々、目を休めましょう。



■ 音量は適切に

- 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさでお聞きください。特に夜間はご注意ください。

本機の特長

地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送受信

※地上デジタル放送で本機が受信できるのは、ご家庭のテレビで受信する固定受信サービスと車などでの受信も考えた移動体受信サービスです。

携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)は、受信できません。(準備編 **76**)

また、地上デジタル音声放送は受信できません。

おまかせ映像機能

●周囲の明るさと見ている映像の情報をもとに、最適な画質に本機が自動で調整します。**39**
また、お好みの調整に変更することもできます。

●リモコンのおまかせ映像ボタンを押すと、すばやく映像メニューを切り換えたり、画面の明るさを調整することができます。

レグザリンク搭載

●本機と東芝製のHDMI連動機能対応機器(レコーダー、パソコン、カメラなど)や東芝推奨のHDMI連動機能対応のAVシステムをHDMIケーブルでつなぐと、本機のリモコンで操作することができます。**32**

※HDMI連動機能を使うには、本機と接続機器それぞれで設定が必要です。

番組表機能を搭載

●7チャンネル6時間分(6チャンネル6時間表示も選択可能)の番組表を一度に表示し、見たい番組を探すことができます。さらに、デジタル放送番組の録画予約をすることができます。**12**

●ミニ番組表に対応し、テレビ番組を見ながら、他の番組をチェックすることができます。**14**

●デジタル放送はもちろん、地上アナログ放送の番組表もテレビ画面でご覧になれます。

※地上アナログ放送の番組表を利用するには、ブロードバンド環境が必要です。

オンタイマー搭載

●設定した時刻に、設定されたチャンネルと音量で、自動的に本機の電源を入れることができます。**18**

※オンタイマーを使用するには、デジタル放送やiNETサーバーから時刻情報を取得しておく必要があります。

テレビを見る

地上アナログ放送を見る

1 地アナで地上アナログ放送を選ぶ

(すでに地上アナログ放送を見ている場合は押す必要はありません)



2 1～12 または 地アナで见たいチャンネルを選ぶ



- お買い上げ時の設定ではVHF放送の1～12チャンネルを選ぶことができます。
- 「はじめての設定」(準備編 32頁)をすれば、お住まいの地域で放送されているチャンネルを選ぶことができますようになります。
- 地上デジタル放送の開始に伴ってチャンネルが変更された場合や、CATV(ケーブルテレビ)放送の設定をする場合は、「手動設定」(準備編 55頁)をご覧ください。

地上デジタル放送を見る

1 地デジで地上デジタル放送を選ぶ

(すでに地上デジタル放送を見ている場合は押す必要はありません)



2 1～12 または 地デジで见たいチャンネルを選ぶ

- 1～12の各ボタンに登録された放送局が複数の番組を放送している場合は、そのボタンを繰り返し押せば番組を順に選ぶことができます。
- 地上デジタル放送では、お住まいの地域以外の放送も受信できている場合に、同じチャンネル番号が重複することがあります。この場合はチャンネル番号の次に付く枝番と呼ばれる番号で区別して選びます。(選びかたは次ページの「チャンネル番号で選ぶ」をご覧ください)




- お買い上げ時の設定では地上デジタル放送は映りません。「はじめての設定」(準備編 32頁)をすれば、お住まいの地域で視聴できる地上デジタル放送チャンネルを選ぶことができますようになります。
 - 視聴できるチャンネルは「はじめての設定」後、番組表 12頁で確認することができます。
 - 「自動スキャン」(準備編 54頁)の機能によって、新たに開局したチャンネルや中継局の新設・変更があった場合にそれらが自動的に設定されます。「自動スキャン」を使わないで、「再スキャン」(準備編 54頁)で変更することもできます。
 - 地デジで選ぶときのチャンネルの順番は、放送の運用規定に従います(番号順にならない場合があります)。また、一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネルだけの選局となります。
- BSデジタルや地上デジタル放送の場合
- 番組情報を取得する前に地デジでチャンネルを選ぶと、ハイビジョン番組の場合でも代表チャンネルだけではなく、すべてのチャンネル(例えばBS141、142、143)が選局されます。

BSデジタルや110度CSデジタル放送を見る



1 **[BS]** または **[CS]** で放送の種類を選ぶ
(チャンネルを変えるだけなら押す必要はありません)

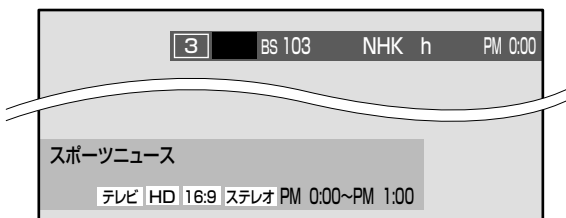

2 **[1]~[12]** または **[チャンネル]** で見たいチャンネルを選ぶ

- 一つの番号ボタンを繰り返し押すと、チャンネルが切り換わる場合もあります。
例: **[4]** を押すたびに141、142、143の順に選局できます。



- 一部のチャンネルには、受信契約が必要な場合があります。未契約のチャンネルを選ぶと、画面にメッセージが表示されます。
- 番号ボタンに放送メディアの割当てをすれば、そのボタンでラジオ放送やデータ放送も選ぶことができますようになります。
- **[チャンネル]** で選ぶ場合、一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネルだけの選局となります。(番組情報を取得するまでは、すべてのチャンネルが選局されます)
- 本機はペイ・パー・ビュー (PPV) 放送には対応していません。
- お買い上げ時には、BSデジタル放送には右表のように、110度CSデジタル放送には**[1]**と**[2]**にCSプロモーションCHが設定されています。

数字ボタン	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK BS1	101
2	NHK BS2	102
3	NHK h	103
4	BS 日テレ	141
5	BS 朝日	151
6	BS i	161
7	BS ジャパン	171
8	BS フジ	181
9	WOWOW	191
10	スター・チャンネル	200
11	BS 11	211
12	TwelV	222

テレビを見る

チャンネル番号で選ぶ(デジタル放送とCATVの場合)

1 **[クイック]** を押し、**▲・▼** で「その他の操作」を選び **[決定]** を押し、**▲・▼** で「チャンネル番号入力」を選び **[決定]** を押し

- 画面の右上に、**BS---** または **CS---** または **地デジ---** または **CATV C---** が表示されます。
(放送の種類はそのときの状況によって変わります)
- **BS---** などが表示されているときに、**▲・▼** を押しと放送の種類を切り換えることができます。

2 **[1]~[10]** (0) でチャンネル番号を押す

- たとえば103チャンネルを選ぶ場合 → **[1]** **[0]** **[3]** の順に押す。(**[10]** は「0」として使います)
- ラジオ/データ放送 **[103]** のチャンネルを選ぶこともできます。その場合は、それぞれの放送メディアに切り換わります。

II■ 見たいチャンネルの番号がはっきりとわからない場合

- **※** ボタン (**[11]**) を使って、次のように選ぶことができます。

例1: 300番台のチャンネルを見たいとき **[3]** **[11]** の順に押します。

- 300番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。
- 300番台で放送されているチャンネルがない場合は、400番台以降のチャンネルが選ばれます。

例2: 450番台のチャンネルを見たいとき **[4]** **[5]** **[11]** の順に押します。

- 450番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。
- 450番台で放送されているチャンネルがない場合は、460番台以降のチャンネルが選ばれます。

II■ 枝番の付いた放送一覧(右図)が表示された場合

- **▲・▼** で選んで **[決定]** を押すか、**[10]** (0) ~ **[9]** で枝番(カッコ内の数字)を指定して選びます。

枝番

放送を選択してください			
▲	1	地デジ 011	(0) NHK
	1	地デジ 011	(1) NHK
	1	地デジ 011	(2) NHK
▼	1	地デジ 011	(3) NHK



- お買い上げ直後や「設定の初期化」(準備編 **[71]**) をした直後などに、一部のBSデジタル放送、110度CSデジタル放送チャンネルを番号指定で選ぶことができない場合があります。
- 枝番の付いた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送が複数受信できたときに表示されます。

ラジオやデータ放送を楽しむ

- デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、ラジオ放送とデータ放送があります。(地上アナログ放送にはラジオ放送やデータ放送はありません)

■ ラジオ放送

- ラジオ放送は、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送で行われています。(地上デジタル放送にはラジオ放送はありません。BSデジタル放送と110度CSデジタル放送では、2008年8月現在ラジオ放送は放送されていません)
- 放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみのラジオ放送があり、番組によって音楽CD並みの高音質を楽しむことができます。

■ データ放送

- 便利な情報やさまざまなニュースを見たり、クイズやゲームなどの双方向サービスを楽しんだりできます。データ放送には以下の2種類があります。操作のしかたは番組によって異なります。画面に表示される操作指示に従って操作をしてください。

◆ 独立データ放送


- 番組とは無関係の独立したデータ放送です。

◆ 番組連動データ放送

- テレビ放送やラジオ放送の番組に連動して視聴できる放送サービスです。

■ 地上デジタル放送の双方向サービスについて

- 地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動した通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあります。

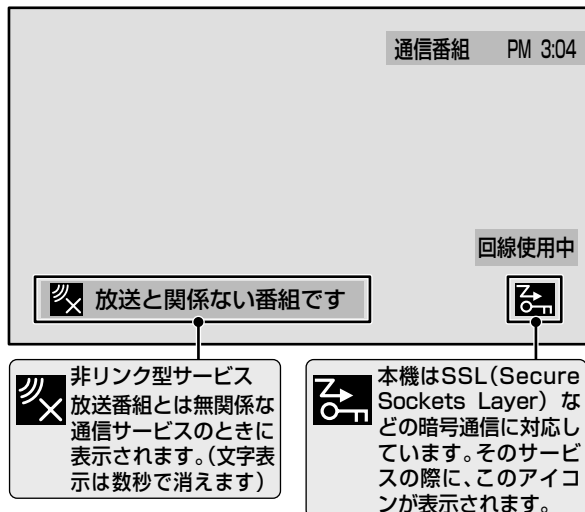

- インターネットを利用した双方向サービスでは、お客様の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによってはSSL(準備編 87頁)などによる通信時のセキュリティ対策が行われていない場合があります。
- 双方向サービスを利用する場合は、あらかじめ電話回線やLAN端子の接続と設定(準備編 28頁～30頁、63頁～64頁、66頁～67頁)をしてください。また、双方向サービス利用に必要な登録の申し込みをしてください。(付属の「ファーストステップガイド」をご覧ください)
- 双方向サービスの通信中は、画面上に「回線使用中」アイコンが表示され、同一回線上の電話機やファクシミリなどは使えません。また、通話料がかかる場合があります。
- 通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあります。

ラジオまたは、独立データ放送を楽しむ

1 デジタル放送を見ているときに、**クイック**を押す

2 ▲・▼で「その他の操作」を選び **決定** を押し、▲・▼で「テレビ／ラジオ／データ切換」を選び、**決定** を押し

3 切り換えたい項目(「テレビ」「ラジオ」「データ」)を▲・▼で選び、**決定** を押し

- 選んだあとは、**チャンネル** で他のチャンネルに切り換えられます。
- 前ページの操作でチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
- データ放送を終了するには、上記の操作で「テレビ」を選んでください。

番組連動データ放送を楽しむ

1 デジタル放送を見ているときに **画面表示** を押す

- 画面左下に **テレビd**、**ラジオd** が表示された場合、データ放送があります。



2 **dデータ** を押す

- 番組によっては押す必要がない場合があります。
- 画面に表示される操作指示に従って操作をしてください。
- データ放送を終了するには、**クイック** を押し、▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定** を押し、▲・▼で「データ放送終了」を選び、**決定** を押します。

- テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情報などが更新されないことがあります。
- 放送データの取得中は、一部の操作ができないことがあります。
- 画面の操作指示で、**dデータ** は「データボタン」「データ放送ボタン」などに表示される場合があります。
- 本体の放送切換ボタンとチャンネルボタンでは、データ放送とラジオ放送の選択やチャンネル切換はできません。
- 本機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していません。
- ※ **テレビd** が表示されていなくても、データ放送(番組に連動していないもの)がある場合があります。
テレビd が表示されていても、放送局側の運用によってはデータ放送が番組に連動していない場合があります。

ビデオやDVDなどの外部機器を見る

1 見たい機器の電源を入れ、機器がつないであるビデオ入力を(入力切換)で選ぶ

- (入力切換)を押すと、画面右上に入力端子一覧が表示され、(入力切換)を押すたびに以下のように切り換わります。(切り換えてから映像が出るまでに少し時間がかかります)。



- (入力切換)を押し、入力端子一覧から▲・▼で切り換える入力を選び(決定)を押して切り換えることもできます。
- お買い上げ時は、ビデオ1～2までは、外部機器がつながっているかどうかを自動的に検知し、何もつながっていない入力端子をスキップする設定になっています。
※「外部入カスキップ設定」(準備編 48頁)で変更することができます。
- HDMI1～2については、「外部入カスキップ設定」(準備編 48頁)で設定すると、使わない入力端子をスキップすることができます。

2 接続されている外部機器を操作する

クイックメニューを使う

- [クイック]を押すと、そのときに使うと便利な機能がメニューとして表示されます。
- クイックメニューの内容は、[クイック]を押すときの場面によって変わります。以下は、ほかのメニュー操作などをせずにテレビ番組を視聴している場合のものです。
- クイックメニューで選択できる項目は、放送の種類や外部機器の有無などによって変わります。選択できない項目は薄く表示されます。

基本操作

1 [クイック]を押し、▲・▼で項目を選んで、(決定)を押す

2 選んだ項目に従って操作する

- 詳しくは各項目の該当するページをご覧ください。

項 目		記載ページ
番組説明		17頁
ミニ番組表		14頁
タイマー機能	オンタイマー	18頁
	オフタイマー	18頁
画面サイズ切換		19頁
映像設定		39頁～45頁、 準備編 70頁
音声設定		46頁、 準備編 44頁
その他の操作	映像信号切換	22頁
	音声信号切換	22頁
	音多切換	21頁
	データ信号切換	22頁
	字幕切換	21頁
	降雨対応放送切換	22頁
	チャンネル番号入力	9頁
	HDMI 入力拡張切換	37頁
	データ放送終了	10頁
	アンテナレベル	準備編 50頁
設定	テレビ / ラジオ / データ切換	10頁
	お知らせ	23頁
	機能設定	47頁
	レグザリンク設定	準備編 47頁
初期設定		準備編 50頁 など



■「ビデオやDVDなどの外部機器を見る」について

- 本体の入力切換ボタンは、リモコンの(入力切換)と同じ働きをします。
- 入力切換時に画面に表示される「DVD」などの機器名を変えることができます。(準備編 48頁「外部入力表示設定」)
- お買い上げ時は、ビデオ2を選ぶとゲームに適した画質と画面サイズになるように設定されています。ビデオなどをつないで使うときは、ビデオ2を選んでから[クイック]を押して、「映像設定」39頁の「映像メニュー」から「ゲーム」以外を選んでください。

番組表で選んで見る

- デジタル放送の番組表は、放送電波で送られてくる情報で表示されます。
- お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
- デジタル放送の番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」または「待機」状態にしておくことをおすすめします。

※ 地上アナログ放送の番組表を見るには、インターネットの常時接続・設定(準備編 29頁)とチャンネル設定(準備編 32頁 または 52頁)、地上アナログ番組表設定(準備編 62頁)が必要です。

番組表で選ぶ

1 番組表を押す

- 番組表が表示されます。
- 放送の種類を変えるときは、[地アナ]、[地デジ]、[BS]、[CS]のいずれかを押します。
- ラジオ／独立データ放送の番組表を見るときは、[クイック]を押して、「その他の操作」内の「テレビ／ラジオ／データ切替」で切り換えてください。

2 ▲▼◀▶で現在放送中の番組を選ぶ


- 選んでいる番組の説明を見るには、を押します。17頁

3 決定を押す

- 「番組指定録画」画面が表示されます。(これから放送される番組を選んだときは、予約設定の画面になります。27頁 右側の手順 3 以降の操作)

4 ▲▼◀▶で「見る」を選び、決定を押す

- 選んだ番組の放送画面になります。
- 録画をするときは、27頁 左側の手順 3 をご覧ください。

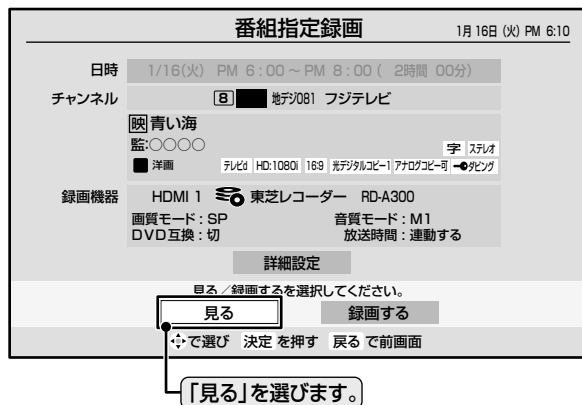

[番組表画面:7チャンネル表示の例]



- 番組表は前回表示した日付と時間帯の部分が表示されます。(前回の表示日時を過ぎている場合は、今の日時に表示されます)
- テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組情報の取得」15頁をしてください。
- 地上アナログ放送の番組表は、お客様への予告なく一時的に停止される場合や、サービス自体が終了される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一部のCATV放送など、番組表情報がないものは番組表に表示されません。
- 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
- 番組表画面で予約済み番組を選ぶと、予約内容の確認や予約の取り消しなどができます。
- データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
- 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。

II 番組表を便利に使う


II-1 今の時間帯の番組表を表示する

- ① 番組表の画面で を押す

II-2 指定した日時の番組表を表示する


- ① 番組表の画面で を押す

- ▲・▼・◀・▶ で日時を選び (決定) を押すと、選んだ時間帯の番組表が表示されます。

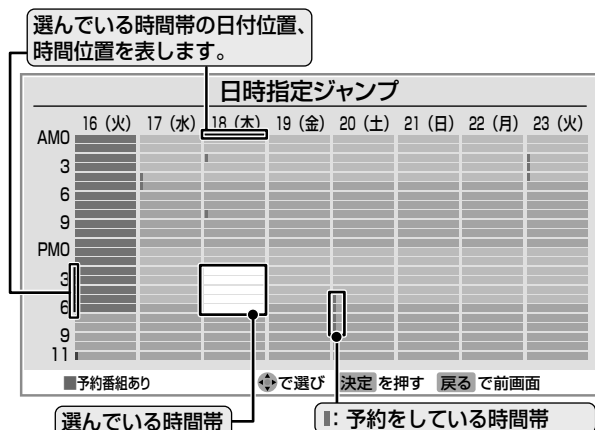

II-3 ジャンルやキーワードなどを指定して番組を検索する

- ① 番組表の画面で を押す

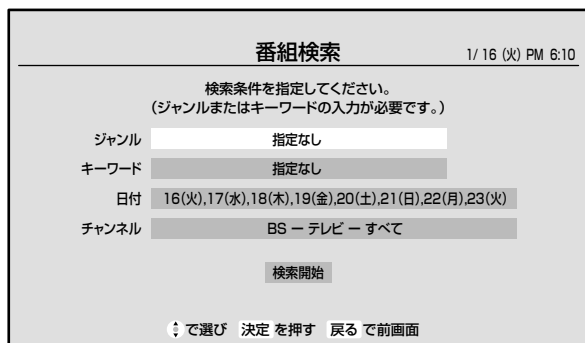

※「ジャンル」「キーワード」のどちらかは、必ず指定してください。


- ② 「ジャンル」を指定するときには以下をする

- ① 「番組検索」画面で、▲・▼で「ジャンル」を選び、(決定) を押す
- ② 指定するジャンルを一つ選び、(決定) を押す



- ③ 「キーワード」を指定するときには以下をする

- ① 「番組検索」画面で、▲・▼で「キーワード」を選び、(決定) を押す
- ② 指定するキーワードを一つ選び、(決定) を押す
 - キーワード一覧表にない項目を指定するときは、「フリー入力」を選び、(決定) を押します。文字入力のしかたは、**23** をご覧ください。
 - よく使うキーワードをあらかじめ登録しておく場合は、以下をご覧ください。

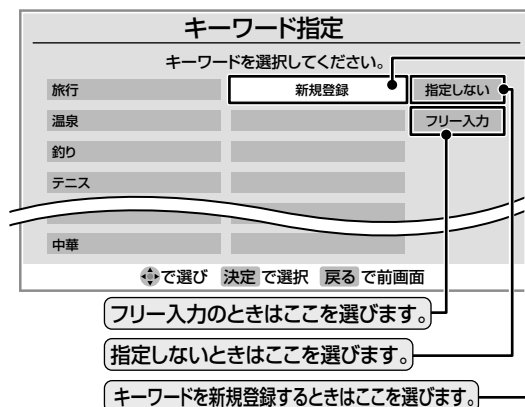

II-4 キーワードを登録する場合

- ① 「キーワード指定画面」で ▲・▼ で「新規登録」を選び、(決定) を押す
- ② 登録したいキーワードを入力して、(決定) を押す
 - 文字入力のしかたは、**23** をご覧ください。
 - キーワードは登録済みのものを入れて14個登録できます。
 - 一つのキーワードは最大で全角15文字まで入力できます。

II-5 キーワードを編集する場合


- ① 編集したいキーワードを選び を押す
- ② キーワードを編集し、(決定) を押す

II-6 キーワードを削除する場合

- ① 削除したいキーワードを選び を押す
- ② ◀・▶ で「はい」を選び (決定) を押す

- ④ 「日付」を指定するときには以下をする

- ① 「番組検索」画面で、▲・▼で「日付」を選び、(決定) を押す
 - ② 指定する日付を ▲・▼・◀・▶ で選び、(決定) を押す
 - (決定) を押すたびにチェックマークのオン、オフが切り替わります。
- ※ 指定できる日付は今日から8日間です。

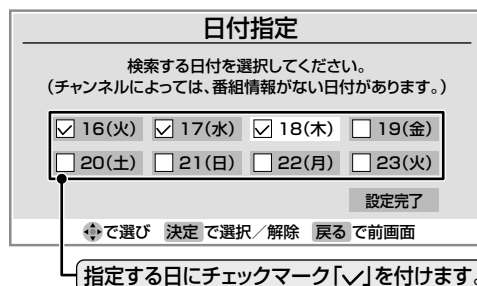


- ③ すべての指定が終わったら ▲・▼・◀・▶ で「設定完了」を選び、(決定) を押す

番組表で選んで見る つづき

番組表で選ぶ つづき

⑤「チャンネル」を指定するときには以下をする

- ①「番組検索」画面で、▲・▼で「チャンネル」を選び、(決定)を押してチャンネル指定画面にする
- ②◀・▶で指定する項目を選び、▲・▼で内容を選び
 - 放送の種類：
 - BS / CS / 地デジ / 地アナ / すべて
 - ※受信できない放送は表示されません。
 - 放送メディア：
 - テレビ / ラジオ (BS、110度CSのみ) / データ (地アナ以外) / すべて
 - チャンネル：(「すべて」もあります)

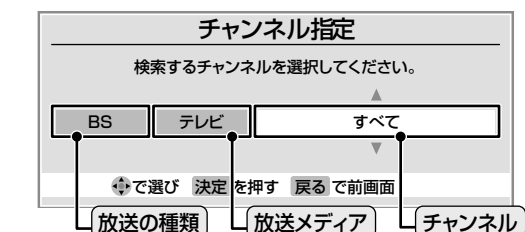

③ 指定が終わったら、(決定)を押す

⑥ ▲・▼で「検索開始」を選び、(決定)を押す

⑦「番組検索結果」画面から、見たい番組を▲・▼で選び、(決定)を押す

- 「番組指定録画」画面が表示されます。
- これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予約」画面になります。(27頁 右側の手順 3 以降の操作)

番組検索結果				1/16 (火) PM 6:10
ジャンル：■アニメ		キーワード：指定なし		
日付：16(火)、17(水)、18(木)、19(金)、20(土)、21(日)、22(月)、23(火)				
チャンネル：BS - テレビ - すべて				
8	BS 181	アニメ世界名作劇場	1/16(火)PM 5:30	
4	BS 141	アニメ劇場	1/16(火)PM 8:30	
7	BS 171	アニメクラブ1	1/16(火)PM 8:30	
5	BS 151	アニメの国	1/16(火)PM 8:50	
2	BS 102	BSアニメ祭り 昭和40年代 第1夜「小女フローラ」	1/16(火)PM10:00	
7	BS 171	アニメクラブ2	1/17(水)PM 8:30	
▼ 2	BS 102	BSアニメ祭り 昭和40年代 第1夜「ロボット対戦」	1/17(水)PM10:00	

⑧ ▲・▼・◀・▶で「見る」を選び、(決定)を押す

- 選んだ番組の放送画面になります。
- 録画もするときは、27頁 左側の手順 3 をご覧ください。

II 番組説明を見る

① 見たい番組を選び 黄を押す

ミニ番組表で選ぶ

● 2時間分の番組表を表示します。

1 番組表を続けて2回押す

- ミニ番組表が表示されます。
- クイックを押し、▲・▼で「ミニ番組表」を選び、(決定)を押すやりかたもあります。



● 放送の種類を変えるときは、(地アナ)、(地デジ)、(BS)、(CS)のいずれかを押します。

ラジオ / 独立データ放送の番組表を見るときは、クイックを押して、「その他の操作」内の「テレビ / ラジオ / データ切替」を選んでください。

● BSデジタル放送や地上デジタル放送(どちらもテレビのみ)では、クイックを押して、1CH表示(放送事業者ごとの代表チャンネル表示)⇄マルチ表示(マルチチャンネル表示)の切替えができます。(15頁)

※ 番組表もここで選んだ表示モードに切り換わりします。

2 ▲・▼・◀・▶で番組を選ぶ

● 選んでいる番組の説明を見るには、黄を押します。(17頁)

3 (決定)を押す

●「番組指定録画」画面が表示されます。これから放送される番組から選んだ場合は、「番組指定予約」画面になります。(27頁 右側の手順 3 以降の操作)

4 ▲・▼・◀・▶で「見る」を選び、(決定)を押す


- 選んだ番組の放送画面になります。
- 録画をするときは、27頁 左側の手順 3 をご覧ください。



- 番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。
- デジタル放送の番組情報で使われる特殊文字(多など)は指定できません。検索の際は、番組情報内の特殊文字は自動的に除かれます。
- 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。
- 番組検索の結果は指標としてお使いください。内容及び利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

クイックメニューでできること

1 番組表またはミニ番組表の画面で 「クイック」を押す

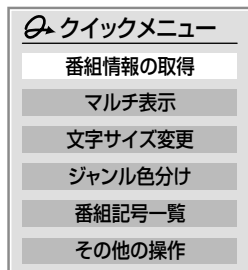

2 ▲・▼で項目を選び、決定を押す

- 放送の種類や受信内容などによっては、選べない項目があります。


■ 番組情報の取得

見ている番組表の内容を更新します。

- 情報の取得が始まります。
※ 番組情報取得中は映像、音声が出ない場合があります。
- 地上アナログ放送とBSデジタル放送の番組表の場合は番組表全体が更新されます。
- 110度CSデジタル放送の場合は、選択中の番組が含まれているネットワークの番組表全体が更新されます。
- 地上デジタル放送の場合は、番組表で選択している放送局の情報だけが更新されます。
※ 情報取得を中止するときは、番組情報取得中に「クイック」を押し、▲・▼で「番組情報の取得中止」を選び、決定を押します。
- 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得が中止されることがあります。


■ 1CH表示／マルチ表示

「1CH表示」と「マルチ表示」を選ぶと、以下のように切り換わります。(BSデジタル放送と地上デジタル放送のテレビ放送のみ)

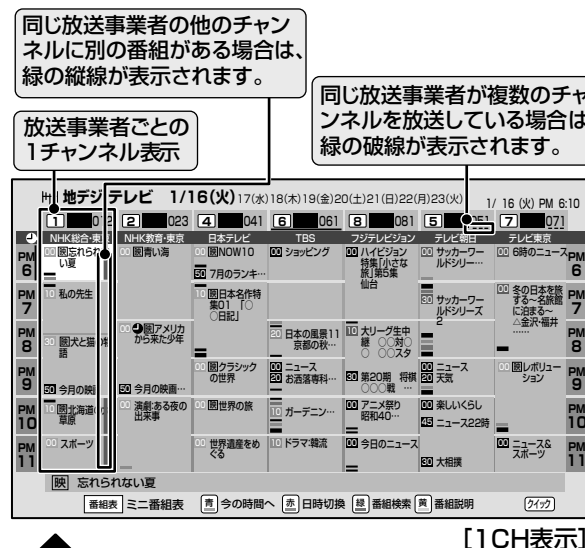

【1CH表示】

クイックメニューから「1CH表示」と「マルチ表示」を選ぶと画面が切り換わります。

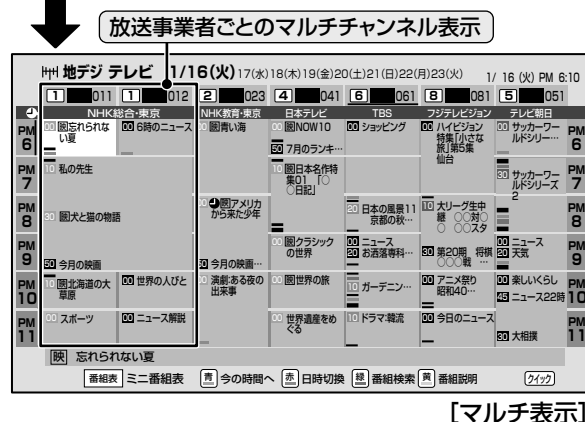

【マルチ表示】

■ 文字サイズ変更

番組表に表示される文字の大きさを変えます。

- 番組表、ミニ番組表それぞれに大きさを設定できます。
- 変更したい文字サイズを▲・▼で選び、決定を押す

番組表で選んで見る つづき

クイックメニューでできること つづき

■ ジャンル色分けを変更する

- ① 変更したい色を▲・▼で選び、(決定)を押す



- ② ▲・▼・◀・▶でジャンルを選び、(決定)を押す
 ● 「指定しない」を選べば、色分け表示がなくなります。
- ③ ▲・▼で「設定完了」を選び、(決定)を押す

■ 番組記号一覧

- 番組記号の説明が表示されます。
- 表示されるのは番組記号の一部です。
 - 見終わったら、(決定)を押します。

■ テレビ／ラジオ／データ切換
(クイックメニュー「その他の操作」内)

番組表に表示するメディアを切り換えます。

- ▲・▼で「テレビ／ラジオ／データ切換」を選び、(決定)を押すたびに、番組表に表示されるメディアが切り換わります。(放送がないメディアは選べません。)

■ チャンネル表示数設定
(クイックメニュー「その他の操作」内)

番組表に表示させる放送局数を7チャンネル表示または6チャンネル表示から選ぶことができます。

- ▲・▼で「6チャンネル表示」または「7チャンネル表示」を選び、(決定)を押します。

■ スキップチャンネル表示設定
(クイックメニュー「その他の操作」内)

「チャンネルスキップ設定」(準備編 59頁)したチャンネルを番組表に表示させるかどうかの設定です。

- ▲・▼で「表示する」「表示しない」のどちらかを選び、(決定)を押します。

■ 番組説明表示設定
(クイックメニュー「その他の操作」内)

番組表内の詳しい番組説明を表示するかしないか設定できます。

- ▲・▼で「表示する」「表示しない」のどちらかを選び、(決定)を押します。
- 「表示しない」を選ぶと、番組表の詳細情報が非表示になります。

■ 番組表明るさ設定
(クイックメニュー「その他の操作」内)

番組表の明るさを変更します。

- ▲・▼で「明るい」「標準」のどちらかを選び、(決定)を押します。
- 「標準」を選ぶと、明るさが抑えられます。

■ 地デジ表示設定(地上デジタル放送のみ)
(クイックメニュー「その他の操作」内)

番組表内の放送局の表示位置を変更することができます。

- ▲・▼で「視聴チャンネル中央表示」「チャンネル順優先表示」を選び、(決定)を押します。
- 「視聴チャンネル中央表示」を選ぶと、見ているチャンネルが番組表の中央に表示されます。「チャンネル順優先表示」を選ぶと、番組表起動時にNHKが番組表の左端に表示されます。



■ ジャンル色分けの変更について

- 複数の色に同じジャンルを登録することはできません。
- 各色に設定できるジャンルはそれぞれ一つです。
- この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通の設定になります。

■ スキップチャンネル表示設定について

- この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通の設定になります。

■ 地デジ表示設定について


- 「チャンネル順優先表示」では、番組表に放送局が表示しきれていない場合、最後に見ていたチャンネルを番組表の右端に表示するため、NHKが左端に表示されない場合があります。

便利な機能を使う

番組情報を見る

1 画面表示を押す

- 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。(数秒たつと、チャンネル以外の表示は消えます)
- すべての表示を消すには、もう一度画面表示を押してください。
- 選局時には一部省略された状態で表示されます。

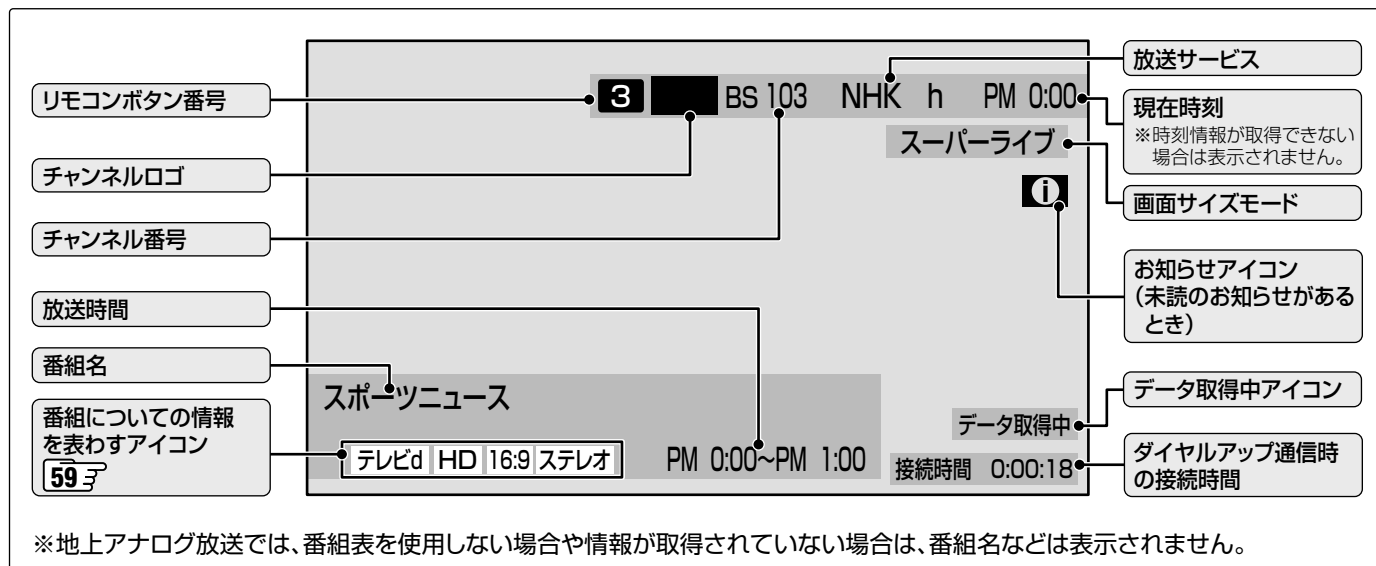

番組説明を見る

1 クイックを押し、▲・▼で「番組説明」を選び(決定)を押す

2 さらに詳しい説明を見るときは▼を押す

- 「詳細情報を取得していません」が表示されたときは、黄を押します。
- 「詳細情報を取得できませんでした」が表示された場合は、データ取得に失敗したか、または情報がなかったことを意味します。

3 説明画面を消すには(決定)を押す



- 画面に表示されるアイコンについては、「アイコン一覧」59頁をご覧ください。
- 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報を表示できないことがあります。
- 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンを表示します。59頁

タイマー機能を使う

オンタイマーを使う

- オンタイマーを使うと、設定した時刻に本機の電源が「入」になります。オンタイマーは、デジタル放送やiNETサーバーから時刻情報を取得していない場合には使用できません。

- 1 **クイック** を押し、▲・▼で「タイマー機能」を選び **決定** を押す
- 2 ▲・▼で「オンタイマー」を選び、**決定** を押す
- 3 「オンタイマー設定画面」で設定する項目を▲・▼で選び、**決定** を押す

オンタイマー機能	切
日時	毎 日 AM 0:00
チャンネル	地デジ011
音量	25
オンタイマー	

■ オンタイマー機能

オンタイマーを使用する、使用しないを設定します。

- ① ▲・▼で「オンタイマー機能」を選び、**決定** を押す
- ② ▲・▼で「入」を選び、**決定** を押す
 - オンタイマー機能を使わない場合は「切」を選びます。

■ 日時

オンタイマーで本機の電源を「入」にする日時を設定します。

- ① ▲・▼で「日時」を選び、**決定** を押す
- ② ◀・▶で設定する項目を選び、▲・▼で日時を選ぶ
 - 曜日は「毎日」、「毎週(日)」～「毎週(土)」、「月～木」、「月～金」、「月～土」の中から選びます。

日時	
曜日と時刻を設定してください。	
毎 日	AM 0:00

- ③ 設定が終わったら、**決定** を押す

■ チャンネル

オンタイマーで電源が「入」になったときに、画面に映すチャンネルを設定します。

- ① ▲・▼で「チャンネル」を選び、**決定** を押す
- ② ◀・▶で設定する項目を選び、▲・▼で内容を選ぶ
 - ・ 放送の種類：地アナ／地デジ／BS／CS
 - ・ チャンネル：設定した放送の種類に該当するチャンネル
- ③ 設定が終わったら、**決定** を押す

■ 音量

オンタイマー用の音量を設定できます。

- ① ▲・▼で「音量」を選び、**決定** を押す
- ② ▲・▼でお好みの音量を選び、**決定** を押す

4 設定が終わったら **終了** を押す

- 本体前面の「オンタイマー」表示が点灯します。

オフタイマーを使う

- オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、待機状態になります。

- 1 **クイック** を押し、▲・▼で「タイマー機能」を選び **決定** を押し、▲・▼で「オフタイマー」を選び、**決定** を押す

- 2 ▲・▼で設定時間を選び、**決定** を押す

⊕ オフタイマー設定	
切	オフタイマーを設定したあとで、設定を取り消したいときは、「切」を選びます。
あと30分	
あと60分	
あと90分	
あと120分	

- 設定時間の1分前になるとメッセージが表示されます。
- 設定中に **クイック** を押すとクイックメニューの「タイマー機能」内に電源が切れるまでの残り時間が表示されます。



■ 「オンタイマー」について

- 「オンタイマー」を「入」にした後には、本体の電源を「切」にしないでください。「オンタイマー」は、本機の電源が「待機」のときにだけ働きます。
- 電源が「入」になってから一度も操作をしなかった場合には、1時間後に電源が切れます。

■ 「オフタイマーを使う」について

- 本機の電源を「切」または「待機」にすると、オフタイマーの設定は取り消されます。

画面サイズを切り換える

- 視聴している放送や、つないだ外部機器によって、画面サイズを切り換えて迫力あるワイド画面が楽しめます。

1 **クイック** を押し、**▲・▼** で「画面サイズ切換」を選び、**決定** を押す

2 **▲・▼** で好みの画面サイズを選び、**決定** を押す

※映像信号や接続機器によって、選べるモードは異なります。

- 各モードの説明は、次ページをご覧ください。

II■ 放送やビデオ入力端子からの映像などを見ているとき

映像の種類	選べる画面サイズ
地上アナログ放送、 デジタル放送の4：3の映像、 ビデオ入力端子(480iと480pのみ)	スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → フル → ノーマル ↑
デジタル放送の16：9の映像	HDスーパーライブ → HDズーム → フル ↑ ・画面サイズ変更後、変更した番組の放送中は選んだ画面サイズを保持していますが、番組終了後、選局操作をすると「フル」に戻ります。 ・電源入／切で「フル」に戻ります。
D4映像入力端子からのハイビジョン映像	HDスーパーライブ → HDズーム → フル → ノーマル ↑ ・機器の操作、電源入／切などで「フル」に戻ります。

II■ HDMI入力端子からの映像などを見ているとき

映像や信号フォーマットの種類	選べる画面サイズ
480i、480p	Dot By Dot → スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → フル → ノーマル ↑
VGA、SVGA、XGA、SXGA [※]	Dot By Dot → スーパーライブ → ズーム → フル → ノーマル ↑
720p、1080i、1080p、WXGA [※]	Dot By Dot → HDスーパーライブ → HDズーム → フル → ノーマル ↑

※ 信号フォーマットについては **66** をご覧ください

II■ ゲームモードに切り換えたとき

ゲームモードにするには	選べる画面サイズ
入力切換を外部入力(「ビデオ1～2」、「HDMI1～2」)にして、映像メニュー 39 を「ゲーム」に設定している場合	ゲーム機をビデオ入力端子につないだ場合 ゲームフル → ゲームノーマル ↑ ゲーム機をHDMI端子につないだ場合 Dot By Dot → ゲームフル → ゲームノーマル ↑

次のページ
につづく








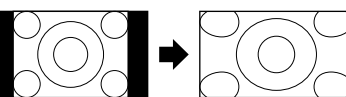
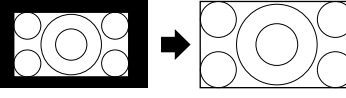
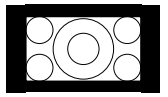
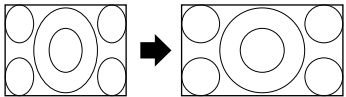
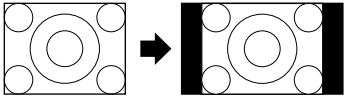


- 「SXGA」、「1080i」、「1080p」を表示しているときに「Dot By Dot」は選べません。
- 「WXGA」を表示しているときに「ノーマル」、「ゲームノーマル」は選べません。

便利な機能を使う つづき

画面サイズを切り換える つづき

画面の見えかたについて

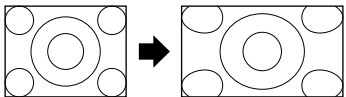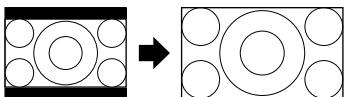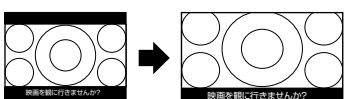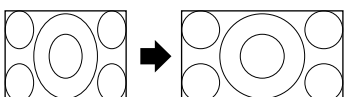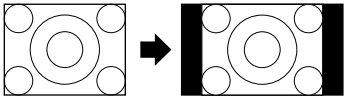
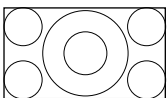
	画像サイズモード	画面の見えかた	説明
SD	スーパーライブ		4：3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。
	ズーム		上下が黒い帯になっている映画などのワイド映像（レターボックスといい、DVDソフトなどではケース背面などに「LB」と表示されています）を拡大して楽しむモードです。上下に黒い部分が出る場合があります。
	映画字幕		レターボックスのワイド映像の下に字幕がはいっている場合に、字幕を隠れにくくするモードです。上に黒い部分が出る場合があります。
	フル		DVDなどのスクイーズ映像（縦に伸びて見える映像）を、ワイド映像で表示するモードです。
	ノーマル		4：3の映像をそのままの横と縦の比で表示します。
HD	フル		16：9の映像を画面内にすべて表示するモードです。映像の信号によっては、周囲の映像が少し画面の外に隠れる場合があります。 ※「スキャン切替」  で画面に表示する情報量を変更することができます。
	HDスーパーライブ		16：9の左右に帯のある映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。
	HDズーム		16：9の上下左右に帯のある映像をワイド画面で楽しむモードです。
共通	Dot By Dot		入力信号の解像度のまま、画面に表示します。映像のない部分には黒い部分ができます。（イラストはSVGAの例です）
	ゲームフル		ゲームの画像をテレビ画面いっぱいに拡大して表示します。
	ゲームノーマル		ゲームの映像をそのままの横と縦の比で表示します。

※「HDスーパーライブ」と「HDズーム」は、デジタル放送のハイビジョン放送と通常画質放送の16：9の映像で切り換えることができます。この機能は画面サイズを切り換える機能であり、放送フォーマットを変換する機能ではありません。





- このテレビは、各種の画面サイズモードの切替機能を備えています。テレビ番組等のソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点をご留意の上、画面サイズモードをお選びください。
- テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズモード切替機能を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来（通常）の4:3の映像を、スーパーライブなどを利用してワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、Dot By Dot、ノーマルモード（16：9映像の場合はフルモード）でご覧になれます。
- 本機のS2映像端子とD4映像端子では、スクイーズ映像と4：3映像時のレターボックス映像を識別できます。これらの映像の視聴時には画面サイズが自動的にフルモードやズームモードに切り換わります。お好みで切り換えることもできます。
- 視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端がちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。

映像を一時静止させる

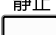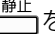
- 1 **静止**  を押す
 - 解除するときは **静止**  をもう一度押します。
 - ※ 一時静止中でも音声は流れ続けます。

字幕を見る

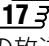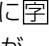- お買い上げ時は「字幕オフ(字幕を表示しない)」に設定されています。「字幕オン」に設定すると、字幕放送になったときに字幕が表示されます。
- 字幕放送番組は、番組説明画面 **17**  に  のアイコンが表示されます。(一部、表示と実際の放送が一致しない場合があります)
- 本機は地上アナログ放送の字幕放送には対応していません。


- 1 **クイック**  を押し、▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定**  を押し、▲・▼で「信号切換」を選び、**決定**  を押す

- 2 ▲・▼で「字幕切換」を選ぶ

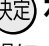
- 3 ▲・▼で「字幕オン」または「字幕オフ」を選び、**決定**  を押す

- 番組によっては「字幕オン」の代わりに「日本語字幕」「英語字幕」または「字幕1」「字幕2」などが表示され、字幕の言語を選べる場合があります。




(例)「字幕オン」の場合

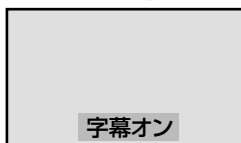

(例)「字幕オフ」の場合

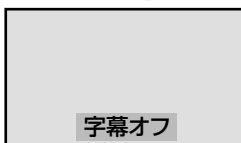


音声を切り換える

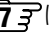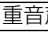- 音声多重放送番組の視聴時や複数の音声信号が放送されている場合には、主音声、副音声、主：副を切り換えたり、音声1、音声2などの音声信号を切り換えたりすることができます。
- 音声多重番組は、番組情報画面 **17**  に **二重音声**  か **信号切換**  のアイコンが表示されます。

- 1 **音声切換**  を押す
 - 押すたびに以下のように切り換わります。

放送の種類	切り換わる順番
音声多重放送の場合	主音声 → 副音声 → 主・副
複数の音声信号が放送されている場合	音声1 → 音声2 → 音声3...

(例：音声多重番組で、主音声が日本語、副音声が英語の場合)

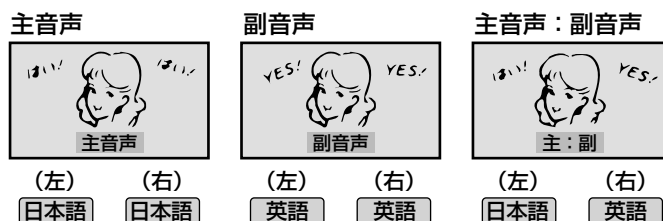


■ 映像の一時静止について

- ラジオ、データ放送視聴中は静止画にすることはできません。
- 静止中は、字幕は表示されません。
- 静止中は、データ放送の操作はできません。
- 選局操作をすると、静止画面を終了して、通常の画面になります。
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれがあります。

■ 字幕について

- 字幕を表示中に一部の操作をすると、字幕表示は消えます。通常画面に戻ると、再び字幕を表示します。

■ 音声多重放送の切換えについて

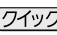- **クイック**  を押して、クイックメニューの「その他の操作」内「信号切換」から「音多切換」を選ぶこともできます。

便利な機能を使う つづき

映像、音声、データを切り換える


- デジタル放送では、一つの番組内に複数の映像や音声、データがある場合があります、お好みで選択することができます。
- 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面に「信号切換」のアイコンが表示されます。

1 **クイック** を押し、▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定** を押し、▲・▼で「信号切換」を選び、**決定** を押す

2 切り換えたい項目(「映像信号切換」「音声信号切換」「データ信号切換」)を▲・▼で選び、**決定** を押す



3 視聴したい映像、音声、データを▲・▼で選び、**決定** を押す

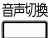- 「音声信号」は  を押して、切り換えることもできます。

降雨対応放送について

- BSまたは110度CSデジタル放送を視聴中に、雨や雪などで衛星からの電波が弱まったときには、降雨対応放送に切り換えて見るすることができます。
- ※ 次のメッセージが表示された場合は、降雨対応放送に切り換えてください。

電波の受信状態が良くありません。
クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。

コード：E201

1 **クイック** を押し、▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定** を押し、▲・▼で「信号切換」を選び、**決定** を押す

2 ▲・▼で「降雨対応放送切換」を選び、**決定** を押す

3 ▲・▼で「降雨対応放送」を選ぶ
● 降雨対応放送をやめるには「通常の放送」を選んでください。



■ 映像、音声、データの切換えについて


- 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。(基本の信号を選択した状態になります)
- 映像の切換と同時に音声も切り換わる場合もあります。(これをマルチビューサービスといいます)

■ 降雨対応放送について

- 通常の放送よりも画質が低下します。
- 電波が強くなると、自動的に通常の放送に戻ります。


お知らせを見る

- お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」、「ボード」の3種類があります。
- 未読のお知らせ(「ボード」を除く)があると、チャンネル切替時や「画面表示」を押したときに画面に「お知らせアイコン」が表示されます。

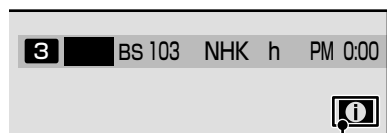

お知らせアイコン

- 1 「クイック」を押し、▲・▼で「設定」を選び(決定)を押す
- 2 ▲・▼で「お知らせ」を選び、(決定)を押す
- 3 ▲・▼でお知らせの種類を選び、(決定)を押す

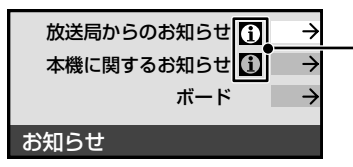

未読のお知らせがある場合はオレンジ色に表示されます。

- ・ 放送局からのお知らせ……デジタル放送局からののお知らせです。
- ・ 本機に関するお知らせ……予約等について本機が発行したお知らせです。
- ・ ボード……………110度CSデジタル放送の視聴者に向けたお知らせです。

- 4 ▲・▼で読みたいお知らせを選び、(決定)を押す

- 読み終わったら(終了)を押します。

■「本機に関するお知らせ」を削除する場合

※削除できるのは「本機に関するお知らせ」のみです。

- ①「本機に関するお知らせ」の画面で、青(決定)を押す
- ②◀▶で「はい」を選び、(決定)を押す

※ 本機に関するお知らせがすべて削除されます。




■「お知らせを見る」について

- 「放送局からのお知らせ」は、地上デジタルが7通まで記憶され、BSデジタルと110度CSデジタルは、合わせて24通まで記憶されますが、放送局の運用によってはそれよりも少ない場合もあります。記憶できる数を超えて受信した場合は、古いものから順に削除されます。
- 「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削除される場合があります。
- 「ボード」は110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、今送信されているものが50通まで表示されます。

文字入力をする

- 番組検索のキーワード検索でフリー入力を選んだ場合や、通信設定などの場面で文字入力画面が表示されます。

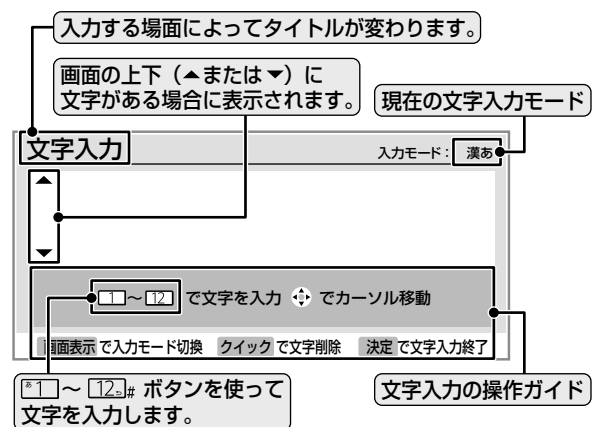

- 1 文字入力画面で[1]～[12]を押して、文字を入力する

- 携帯電話で文字を入力するような操作で文字を入力します。

入力例：がっこう

→ [2]、[10]、[4] (6回)、[2] (5回)、[1] (3回)
が っ こ う

- 濁点(゛)や半濁点(゜)を入力するには、文字に続けて[10]を押します。
- 小文字(っ、ゃ、ゅなど)にするには、大文字に続けて[10]を押すやりかたもあります。確定前であれば[10]を押すたびに大文字⇄小文字に切り換えられます。

入力例：あい

→ [1]、▶ [1] (2回)
あ い

- 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、最初の文字を入力したあと、▶を押してから次の文字を入力します。
- 文字入力モードを変えるときは「画面表示」を押します。

- 2 漢字に変換しないときは(決定)を押す
漢字に変換するときには▼を繰り返し押し、希望の漢字が見つかったら(決定)を押す

- 希望する漢字に変換されない場合は、◀▶で変換する範囲を変え、▲・▼で再度変換します。
- すべての入力が終わったら、(決定)を押して文字入力を終了します。

便利な機能を使う つづき

文字入力モード

「漢あ」：漢字変換モード	ひらがなや漢字を入力できます。
「カナ」：全角カナモード	カタカナを入力できます。
「a A」：全角英字モード	全角の英字を入力できます。
「abAB」：半角英字モード	半角の英字を入力できます。
「1 2」：全角数字モード	全角の数字を入力できます。
「1234」：半角数字モード	半角の数字を入力できます。
「全角記号」：全角記号モード	全角の記号を入力できます。
「半角記号」：半角記号モード	半角の記号を入力できます。

- 文字入力の場面によっては、使用できる文字入力モードの種類が少なかったり、切り換えられなかったりすることがあります。

入力文字一覧表

リモコン	文字入力モード			
	漢字変換モード	全角カナモード	英字モード	数字
1	あ→い→う→え→お →あ→い→う→え→お	ア→イ→ウ→エ→オ →ア→イ→ウ→エ→オ	1→2→3→4→5→ 6→7→8→9→0	1
2	か→き→く→け→こ →か→き→く→け→こ	カ→キ→ク→ケ→コ →カ→キ→ク→ケ→コ	a→b→c →A→B→C	2
3	さ→し→す→せ→そ →さ→し→す→せ→そ	サ→シ→ス→セ→ソ →サ→シ→ス→セ→ソ	d→e→f →D→E→F	3
4	た→ち→つ→て→と →た→ち→つ→て→と	タ→チ→ツ→テ→ト →タ→チ→ツ→テ→ト	g→h→i →G→H→I	4
5	な→に→ぬ→ね→の →な→に→ぬ→ね→の	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ →ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ	j→k→l →J→K→L	5
6	は→ひ→ふ→へ→ほ →は→ひ→ふ→へ→ほ	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ →ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ	m→n→o →M→N→O	6
7	ま→み→む→め→も →ま→み→む→め→も	マ→ミ→ム→メ→モ →マ→ミ→ム→メ→モ	p→q→r→s →P→Q→R→S	7
8	や→ゆ→よ →や→ゆ→よ	ヤ→ユ→ヨ →ヤ→ユ→ヨ	t→u→v →T→U→V	8
9	ら→り→る→れ→ろ →ら→り→る→れ→ろ	ラ→リ→ル→レ→ロ →ラ→リ→ル→レ→ロ	w→x→y→z →W→X→Y→Z	9
10	°→°小文字変換	°→°小文字変換	小文字変換	0
11	わ→を→ん→わ→、→。 →→、(スペース)	ワ→ヲ→ン→ワ→、→。 →→、(スペース)	※ 1	*
12	※ 2 逆方向へ入力	※ 2 逆方向へ入力	※ 2 逆方向へ入力	#

※ 1：全角英字の場合……→/→:→→→_→~→@→_(スペース)
半角英字の場合……→/→:→→→_→~→@→_(スペース)

※ 2：文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻ります。

- 最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。
- 文字入力モードが「全角記号」、「半角記号」のときには、入力したい記号を文字入力画面から選びます。

文字の挿入や削除をするには

文字を挿入する場合は▲▼◀▶で文字を挿入したい場所を選び文字を入力する

文字を削除する場合は[クイック]を短く押す

- カーソルの右に文字がない場合は、カーソルより左の1文字を削除します。
- カーソルの右に文字がある場合は、カーソルより右の1文字を削除します。
- 文字列が確定されている場合で削除ボタンを押し続けたとき
 - カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルより左の文字をすべて削除します。
 - カーソルより右に文字列がある場合は、カーソルより右の文字をすべて削除します。



入力した文字は、次のように表示されます。

- 入力中の文字：黄色背景
- 未確定の文字：白色背景
- 漢字変換候補選択中の文字：灰色背景
- 確定した文字：背景なし

- 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上のときは、確定してから残りを変換してください。
- 漢字候補選択時に戻るを押せば、その文節を未変換状態に戻すことができます。
- データ放送番組視聴時の文字入力の場面では、ほとんどの場合、番組が指定する方法で文字を入力します。

録画・予約をする

- 本機と録画機器をつないで、デジタル放送を録画することができます。録画・予約の種類と録画機器の準備は以下のとおりです。
- あらかじめ、接続と設定(下表を参照)をしておいてください。
- 録画機器を接続しないと録画や録画予約することはできません。

録画機器	接続	設定
東芝RDデジタル(東芝製レコーダー)に「テレビdeナビ予約」をする	準備編 39 、 41	準備編 40 、 42
東芝レコーダー(HDMI連動機能対応機器)	準備編 39	準備編 47

■ 録画・予約の種類

名 称		記載ページ
録画 今見ている番組をすぐ録画する	➡	26
番組指定録画／予約 番組表で番組を指定して録画・予約する	➡	27
日時指定予約 予約日時とチャンネルを指定して予約する	➡	28
視聴予約 視聴だけを予約する	➡	27 、 28

■ 録画機器の種類と録画前の準備

録画先	説 明	準 備
東芝RDデジタル (東芝製レコーダー)に 「テレビdeナビ予約」で 録画するとき ※東芝RDアナログには 録画できません。	東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で録画できます。 ■ 東芝RDデジタルでの予約…東芝RDシリーズで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。(デジタルチューナーを内蔵した東芝RDシリーズでのみできます)「東芝RDデジタルでの予約(録画)のご注意」 31 もご覧ください。	● 録画や予約の設定をする前に、ビデオレコーダーの電源を入れておきます。 (予約設定後は、電源を「待機」にしてもかまいません。) ● ハードディスクの残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。 ※ ハードディスクにのみ録画予約できます。
東芝レコーダー (HDMI連動機能対応機器) に録画する場合	東芝レコーダーで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。「HDMI連動機能対応東芝レコーダーでの予約(録画)のご注意」 31 もご覧ください。	● ハードディスクの残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。 ※ ハードディスクにのみ録画予約できます。






- 本機に予約できる視聴予約は32番組までです。
- 万一本機の故障や受信障害などによって正常に録画・録音できなかった場合の内容などの補償についてはご容赦ください。

録画・予約をする つづき

見ている番組を録画する(録画)


- 録画の概要と録画前の準備等については「25」をよくお読みください。

1 デジタル放送を見ているときに、を押し、▲・▼で「録画/予約をする」を選び、を押す

2 ▲・▼で「機器に録画する」を選び、を押す

3 録画終了時刻・録画機器を確認する


- お買い上げ時、録画終了時刻は2時間後が設定されています。

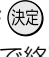変更するときは▲・▼で「録画時間」を選びを押して、◀・▶で「時」または「分」を選び、▲・▼で終了時刻を設定します。

設定できる時間は最大23時間59分です。


- ※ 「レグザリンク設定」内の「録画時間設定」(準備編「53」)で、あらかじめ録画開始からの録画終了時間を設定することができます。

【東芝レコーダー(HDMI接続)に録画する場合】

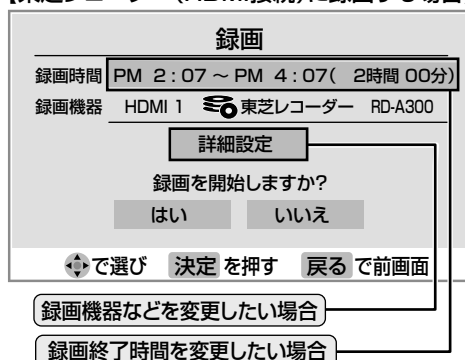


■ 録画機器の欄に表示される内容

録画機器	表示される名称
東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で録画するとき	「東芝RDデジタル」 (「東芝RDデジタルでの予約(録画)」をする場合に選ぶ)
HDMI連動機能に対応した東芝レコーダーに録画するとき	「HDMI1：接続した機器の形名」などが表示されます

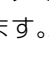- 録画先や設定を変更する場合は、▲・▼・◀・▶で「詳細設定」を選び、を押して設定をします。以降の操作は「29」をご覧ください。

4 録画機器の準備をする

- 前ページの「録画機器の種類と録画前の準備」をご覧ください。

5 ◀・▶で「はい」を選び、を押す

- 録画が開始されます。

■ HDMI連動機能対応東芝レコーダーの場合

- 録画設定の結果メッセージが表示されるまで、しばらくお待ちください。



- 録画機器側で設定した予約録画の待機中や録画中の場合は、それらが中止されたり、録画ができなかったりすることがあります。

番組表から録画・予約する(番組指定録画／予約)

- 録画の概要と録画前の準備等については、**25**をよくお読みください。
- ※ 操作の途中でメッセージが表示された場合は、**31**をご覧ください。

1 番組表を押す

- 番組検索結果**14**からもできます。

2 ▲・▼・◀・▶で録画したい番組を選び、決定を押す


- 地上アナログ放送の番組は、視聴予約のみできます。
- 次は、左下または右下の手順**3**に進みます。

現在放送中の番組を選んだ場合

3 録画先などを確認する

- 録画先や設定を変更する場合は、▲・▼・◀・▶で「詳細設定」を選び、決定を押して設定をします。**29**

【東芝レコーダー(HDMI接続)に録画する場合】

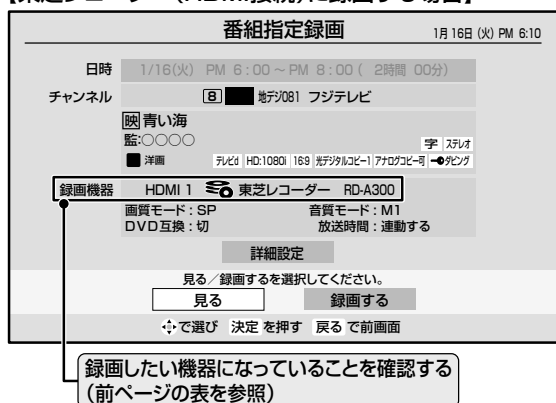

4 録画機器の準備をする

- 「録画機器の種類と録画前の準備」**25**をご覧ください。

5 ▲・▼・◀・▶で「録画する」を選び、決定を押す

- ※ 視聴制限の画面が表示された場合は、画面の操作説明に従って操作してください。

お知らせ


- 視聴予約をした番組に切り換わるのは、本機の電源が「入」のときだけです。
- 地上デジタル放送で放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。
- 予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。**12**(東芝RDデジタル、東芝レコーダーは除く)
- 東芝レコーダーの番組情報の取得状況によっては、テレビから毎予約した番組と異なる番組が予約設定される場合があります。

これから放送される番組を選んだ場合

3 録画先などを確認する

- 録画先や設定を変更する場合は、▲・▼・◀・▶で「詳細設定」を選び、決定を押して設定をします。**29**

【東芝レコーダー(HDMI接続)に録画する場合】

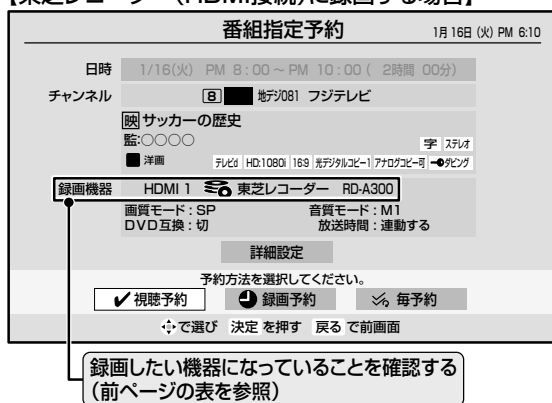

4 ▲・▼・◀・▶で「録画予約」「視聴予約」「毎予約」のどれかを選び、決定を押す

- 視聴予約……………これから放送される番組の視聴だけをします。録画はされません。「視聴予約」の場合はこれで予約完了です。
- 録画予約……………これから放送される番組を録画します。
- 毎予約……………1回の予約で、同じ番組を毎回録画します。「予約日時」を選ぶと、録画したい曜日や時間を変更することができます。※録画先にHDMI連動機能対応の東芝レコーダーを選んでいるときにだけ選択できます。
- 予約日時……………予約日を毎日や毎週に変更する場合は「はい」を選び、決定を押したあと、次ページの手順**5**以降を行います。

- 予約日時変更をした場合、以下ようになります。
 - 視聴制限(準備編**69**)は解除されません。
 - 録画予約では放送時間連動の設定はできません。

5 決定を押し、録画機器の準備をする

- 録画開始時刻前までに準備します。**25**

録画・予約をする つづき

日時を指定して予約する(日時指定予約)

- 録画の概要と録画前の準備等については、**[25]**をよくお読みください。

1 **レザリク** を押し、**▲・▼**で「録画/予約をする」を選び、**(決定)**を押す

2 **▲・▼**で「日時を指定して予約する」を選び、**(決定)**を押す

3 録画する日時を設定する

日時指定予約

日時
チャンネル

予約する日、開始時刻、終了時刻を設定してください。

1/16(火) PM 6:55 ~ PM 6:55

予約時間 0時間 00分

項目選択 設定変更 決定 次へ進む 戻る 前画面

① **◀▶**で設定する項目を選び、**▲・▼**で日時を設定する

- 日付は6週間先まで指定できます。「毎日」「月～木」「月～金」「月～土」「毎週(月)」～「毎週(日)」などの繰り返し録画も選べます。
- 設定できる時間は最大23時間59分です。

② 設定が終わったら**(決定)**を押す

4 録画するチャンネルを設定する

日時指定予約

日時 1/16(火) PM 7:25 ~ PM 7:57(0時間 32分)

チャンネル

予約するチャンネルを設定してください。

BS テレビ BS 101 NHK BS1

<ご注意>

契約されていないチャンネルを指定すると予約実行時に視聴することができません。

項目選択 設定変更 決定 次へ進む 戻る 前画面

① **◀▶**で設定する項目を選び、**▲・▼**で内容を選ぶ

- 放送の種類 : BS / CS / 地デジ / 地アナ
- ※ 地アナの番組は、視聴予約のみできます。
- 放送メディア : テレビ / ラジオ(BS、110度CSのみ) / データ
- チャンネル : 指定された放送の種類やメディアに該当するチャンネル

② 設定が終わったら**(決定)**を押す

5 録画先を画面で確認後、**◀▶**で「録画予約」または「視聴予約」を選び、**(決定)**を押す

- 録画先や設定を変更する場合は、**◀▶**で「詳細設定」を選び、**(決定)**を押して設定をします。**[29]**をご覧ください。
- 視聴予約を選んだ場合は、これで予約完了です。

日時指定予約

日時 1/16(火) PM 7:25 ~ PM 7:57(0時間 32分)

チャンネル BS101 NHK BS1

録画機器 HDMI 1 東芝レコーダー RD-A300

画質モード: SP 音質モード: M1

DVD互換: 切 放送時間: 連動する

詳細設定

予約方法を選択してください。

✓ 視聴予約 録画予約

で選び 決定 を押す 戻る 前画面

6 録画機器を準備して、**(決定)**を押す

- 「録画機器の種類と録画前の準備」**[25]**をご覧ください。
- 予約を取り消す場合は、**[30]**をご覧ください。

録画設定を変更する場合


- [26] 手順 2、[27] 手順 3、[28] 手順 5 で、「詳細設定」を選んだ場合に、設定を変更する方法について説明します。

1 設定する項目を▲・▼・◀・▶で選び、(決定)を押し、▲・▼で内容を選んで(決定)を押し

- 設定する項目の内容は下表のとおりです。

2 ▲・▼・◀・▶で「設定完了」を選び、(決定)を押し

- 設定を変更する前の画面に戻ります。

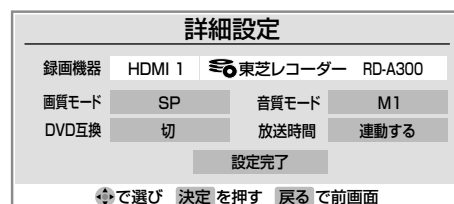

- ※ その時の状況によっては、設定や変更できない項目があります。

東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で録画するとき

項 目	設定する内容	説 明
録画機器	東芝RDデジタル1～3	録画予約の種類(機器)を選びます。
画質モード	TS/SP/LP/ MN1.4～MN9.2	音質モードがL-PCMのときは、SP/LP/MN8.2以上は選択できません。
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードがSP/LP/MN8.2以上のときは、L-PCMは選択できません。 (画質モードが「TS」のときは、音質モードの設定はできません)
DVD互換	切/入(主音声)/入(副音声)	音声多重番組の場合に、本機はこの設定に従った音声をビデオレコーダーに出力します。 DVD-Video作成を前提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(副音声)」に設定します。 「切」に設定した場合は、音声多重番組のままVRモードで録画されます。

HDMI連動機能に対応した東芝レコーダーで録画するとき

項 目	設定する内容	説 明
録画機器	HDMI1 機器名など	録画予約の種類(機器)を選びます。
※1 画質モード	録画機器の現在設定内容/ 録画機器の設定1～5/ TS/SP/LP/MN1.4～MN9.2	音質モードがL-PCMのときは、SP/LP/MN8.2以上は選択できません。
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードがSP/LP/MN8.2以上のときは、L-PCMは選択できません。 (画質モードが「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定1～5」「TS」のときは、音質モードの設定はできません)
DVD 互換	切/入(主音声)/入(副音声)	音声多重番組の場合に、本機はこの設定に従った音声をビデオレコーダーに出力します。 DVD-Video作成を前提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(副音声)」に設定します。 「切」に設定した場合は、音声多重番組のままVRモードで録画されます。 画質モードを「TS」「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定1～5」に設定した場合は、選択できません。
放送時間	連動する/連動しない	下の「お知らせ」をご覧ください。

※1:「画質モード」の「現在設定内容」と「設定1～5」は、録画機器側で設定されている内容です。




■ 放送時間連動について


- 放送局から番組遅延の情報が送信されていれば、録画機器が連動して録画をする機能です。
- 東芝RDシリーズの「テレビdeナビ予約」には対応していません。
- 日時指定予約の場合は設定できません。
- 放送時間の変更によって、予約した番組が録画できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。




録画・予約をする つづき

予約リストを見る・予約を取り消す


1 を押す2 ▲・▼で「予約を確認する」を選び、を押す

予約リスト				1/ 16 (火) PM 6:03
予約番組				予約の種類
世界の旅	 BS101	1/18(金) PM 6:30~PM 6:58		視聴予約
幕末武勇伝 #3	 地デジ061	1/22(月) PM 9:00~PM 9:57		視聴予約
 で選び				決定 で予約内容確認

3 ▲・▼で予約内容を見たい番組を選び、を押す

予約内容確認／取り消し	
日時	1/18 (金) PM 6:30 ~ PM 6:58(0時間 28分)
チャンネル	 BS101 NHK BS1
	 世界の旅 「アルプス山脈地帯を行く～(2)」
予約を取り消しますか？	
はい いいえ	
 で選び 決定を押す 戻るで前画面	


II■ 予約を取り消すには

① ◀▶で「はい」を選び、を押す4 終わったら、を押す



予約設定時にメッセージが表示された場合

- 予約設定時にメッセージが表示された場合に、予約を続けるための手順を説明します。


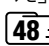
II■ 「予約数がいっぱいです。」が表示された場合

- ① ◀▶で「はい」を選び、を押す
 - 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ② 予約リスト画面で他の予約を取り消す
 - 前ページ手順 3 の操作で取り消します。

II■ 「他の予約と時間が重なっています。」が表示された場合

- ① ◀▶で「はい」を選び、を押す
 - 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ② 予約が重複している番組のリスト画面で、「はい」を選び、を押す
 - 重複している予約がすべて取り消されます。

II■ 「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」が表示された場合

- ① ◀▶で「はい」を選び、を押す
 - ダウンロード予約が取り消されます。
 - 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
 - ダウンロードについては、をご覧ください。







東芝RDデジタル(テレビdeナビ予約)での予約(録画)のご注意

- 東芝RDシリーズ側で非契約のチャンネルの場合は、予約の設定はできますが番組は録画されません。
- 視聴制限のある番組の場合、東芝RDシリーズ側で視聴制限が解除されない場合には番組は録画されません。
- 放送時間連動には対応していません。

HDMI連動機能対応東芝レコーダーでの予約(録画)のご注意



- 東芝レコーダー側で非契約のチャンネルの場合は、予約の設定はできますが番組は録画されません。
- 視聴制限のある番組の場合、東芝レコーダー側で視聴制限が解除されない場合には番組は録画されません。

II■ 録画を停止したい場合

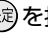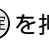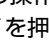- ① を押し ▲・▼で「東芝レコーダーを操作」を選び を押す
押し、録画を停止したい機器を選び を押す
- ② 「東芝レコーダーを操作」内の「画面表示」を選び を押す
し、録画の状態を確認する
- ③ 「ドライブ切替」または「W録切替(「その他の操作」内)」で停止したい録画を選び、操作パネル で ▼を押す
- ④ 録画停止確認画面で ◀▶で「はい」を選び、を押す



■ 予約リストについて

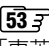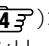- チャンネル番号の表示が「ー」になって、内容が薄く表示された予約は、「初期スキャン、再スキャン、自動スキャン」(準備編 ～)などでチャンネルがなくなったために予約できないことを示します。

- 「東芝RDシリーズデジタル(テレビdeナビ予約)」と「HDMI連動機能対応東芝レコーダー」については、予約内容は予約リストに表示されません。(番組表にも予約アイコンは表示されません) 予約内容の確認や予約の取り消しは接続機器側で行ってください。

■ 番組表画面で予約済み番組を選んだ場合にも、予約内容の確認や予約の取り消しなどができます。

予約の動作について

- テレビを視聴中の予約の動作について説明します。
「東芝RDデジタル」と「HDMI連動機能対応東芝レコーダー」に録画予約している場合は、このとおりではありません。

予約設定後

- 予約の内容は「予約リスト」で予約内容を確認できます。



予約した番組の放送が始まるとき

- 予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面にメッセージが表示されます。予約を中止する場合は、**終了**を押します。
- 予約した番組の放送開始時刻になると、自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。
- 視聴予約した視聴制限のある番組が始まる時には、視聴制限がある旨のメッセージが表示されます。**決定**を押したあと、暗証番号(準備編 **683**)を入力してください。

レグザリンクを使う

はじめに

■ レグザリンクとは…

- 本機に録画機器や再生機器、パソコン、AVシステムなどを接続して、便利に使う機能です。
 - ※ HDMI連動機能対応機器や、東芝RDシリーズ・デジタルを本機に接続して使用する場合には、設定が必要です。(準備編 [39](#)、[43](#)、[45](#)、[46](#)、[47](#))

■ HDMI 連動機能について…

- 本機の HDMI 連動機能では、HDMI で規格化されている HDMI CEC (Consumer Electronics Control) を利用し、機器間で連動した操作をすることができます。
- 本機と東芝製の HDMI 連動機能対応機器 (レコーダー、パソコン、ハイビジョンムービーカメラなど) を HDMI ケーブルでつなぐことで利用できます。
また、東芝推奨の AV システムなどでも利用することができます、それらの接続機器を本機のリモコンで操作することができます。(機器の接続方法や推奨機器については準備編 [43](#) をご覧ください)
- 推奨機器以外の機器を HDMI 接続した場合に HDMI 連動機能対応機器と認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証の対象ではありません。
- 推奨機器であっても、機器によっては一部の連動操作ができない場合があります。
- HDMI 連動機能対応機器の接続、設定を変更した場合は以下の操作をしてください。
 - ・ 接続機器の電源をすべて「入」の状態にして、本機の電源を入れ直してください。
 - ・ すべての接続機器の動作を確認してください。
 - ※ 機器に割り振られる番号は接続形態によって変化する場合があります。
- HDMI 連動機能を使うには、接続機器それぞれの設定が必要です。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

■ ワンタッチプレイについて (HDMI 連動機能対応機器のみ)


- HDMI連動機能に対応した機器を操作すると、機器に連動してテレビの電源がはいり、操作した機器に合わせて入力が切り換わります。
 - ※ 「レグザリンク設定」内「HDMI連動設定」の「HDMI連動機能」を「使用する」、「連動機器→テレビ入力切換」を「連動する」に設定しておく必要があります。(準備編 [47](#))
 - ※ 本機能は、東芝レコーダー RD-A600 / RD-A300では対応していません。(バージョンアップ後も対応していません)

■ システムスタンバイについて (HDMI 連動機能対応機器のみ)

- テレビのリモコンで本機の電源を「待機」にしたときや、オフタイマー、省エネ設定の機能などで本機が待機状態になったときに、テレビからのシステムスタンバイが働き、HDMI連動機能に対応した機器も同時に電源を「待機」にします。
また、接続機器側がシステムスタンバイに対応している場合、接続機器の電源を「待機」にすると、本機の電源を「待機」にすることもできます。
- ※ 本機からのシステムスタンバイは、「レグザリンク設定」内「HDMI連動設定」の「HDMI連動機能」を「使用する」、「テレビ→連動機器電源オフ」を「連動する」に設定しておく必要があります。(準備編 [47](#))
- ※ 接続機器からのシステムスタンバイは、「レグザリンク設定」内「HDMI連動設定」の「HDMI連動機能」を「使用する」、「連動機器→テレビ電源」を「連動する」に設定しておく必要があります。(準備編 [47](#))
- ※ 本機能は、東芝レコーダー RD-A600 / RD-A300では対応していません。(バージョンアップ後も対応していません)

レグザリンクのメニューについて

- **レグザリンク** を押すと、以下の機能が表示されます。
下図は、レグザリンクメニューの内容を説明したものです。
詳しい操作については、各ページを参照してください。

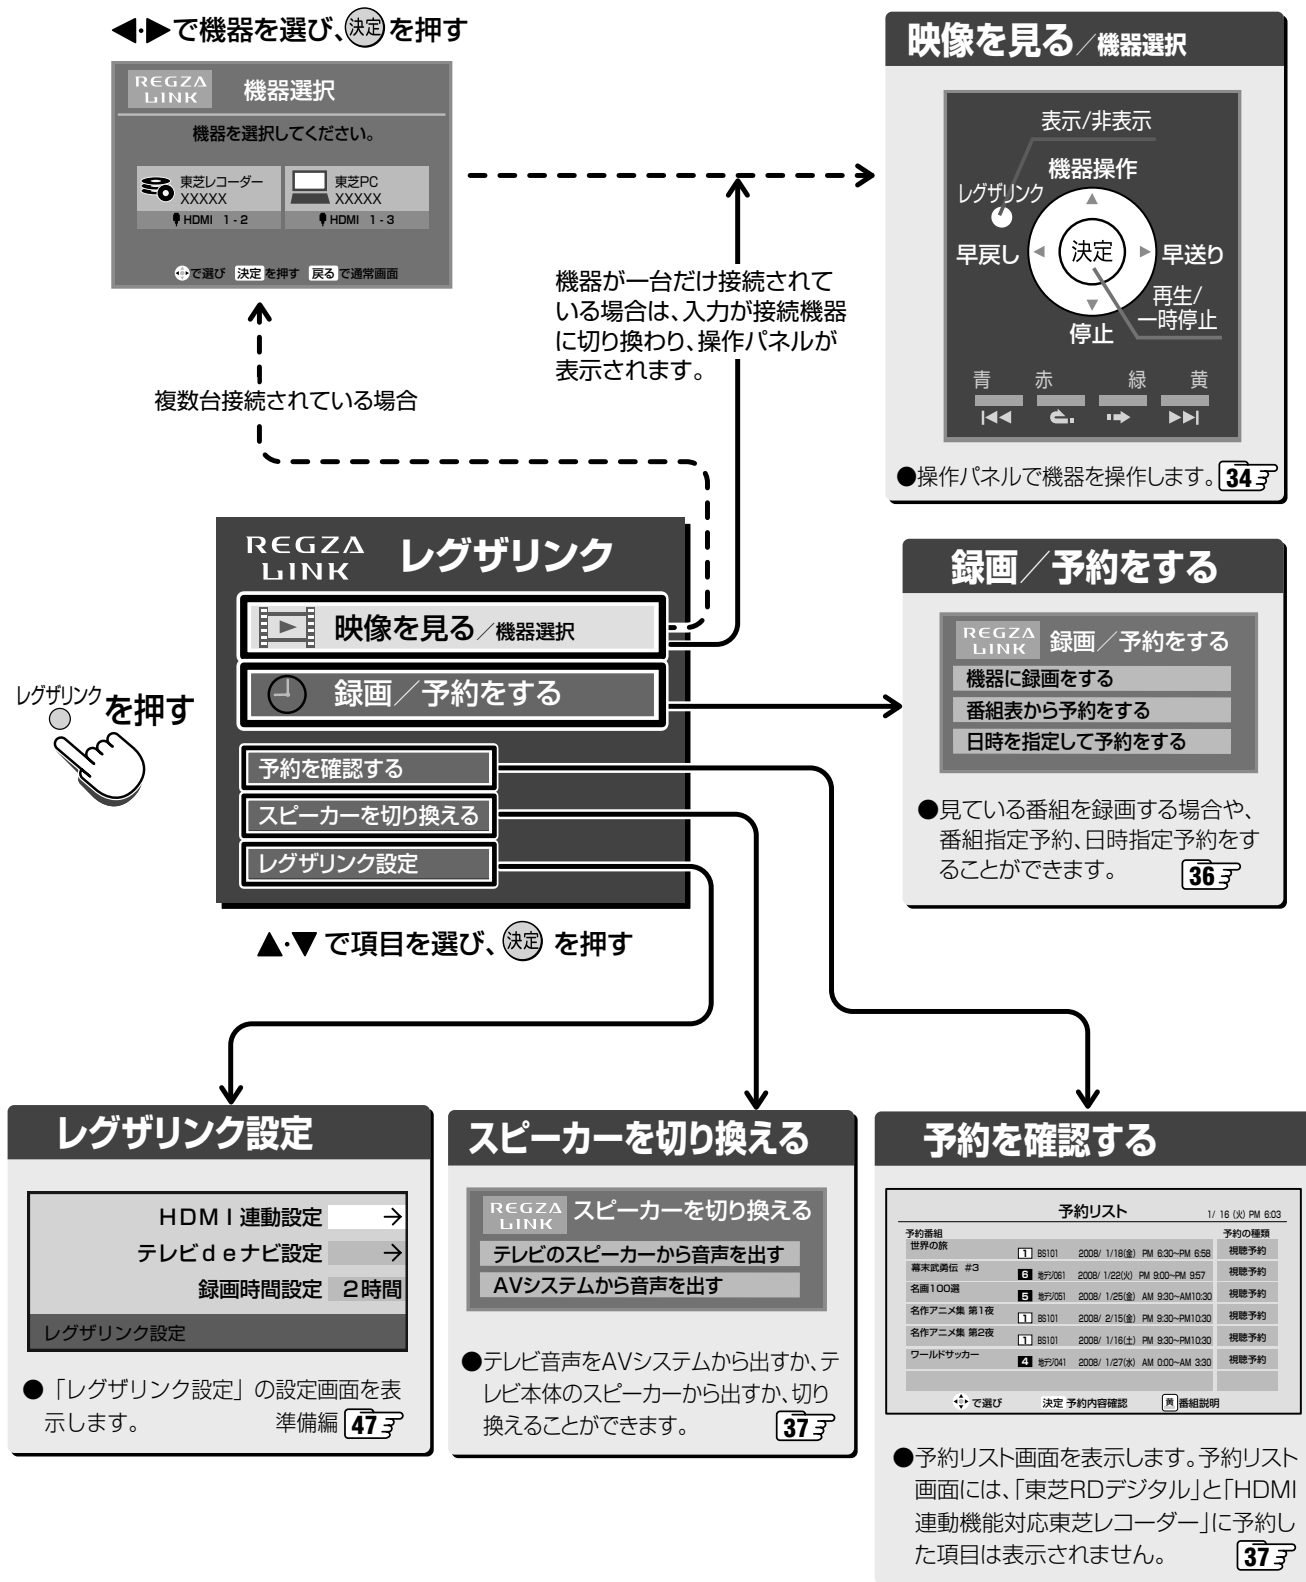


レグザリンクを使う つづき

本機のリモコンや操作パネル表示中にできる操作

- HDMI連動機能対応の機器を接続した場合、本機のリモコンで操作をすることができます。
- ※ 以下は代表的な例です。操作する接続機器によっては、動作が異なる場合があります。

本機のリモコン

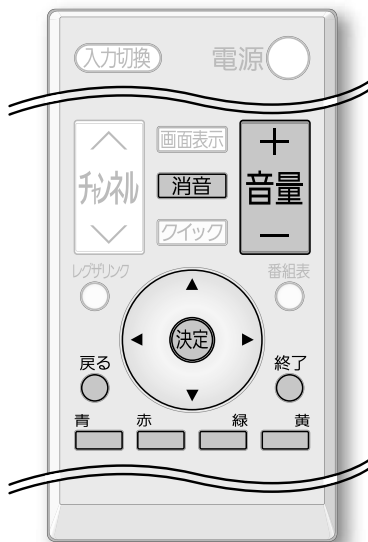

II ■ リモコン動作対応表

本機のリモコンボタン	HDMI連動機能対応 東芝レコーダー	HDMI連動機能対応 東芝パソコン	HDMI連動機能対応 東芝ハイビジョン ムービーカメラ	AVシステム
決定	○	○	○	—
戻る	○	○	○	—
終了	○	○	○	—
カラーボタン・青	○ (Blue/A)	○ (A)	—	—
カラーボタン・赤	○ (Red/B)	○ (B)	—	—
カラーボタン・緑	○ (Green/C)	○ (C)	—	—
カラーボタン・黄	○ (Yellow/D)	○ (D)	—	—
音量 +・-	—	—	—	○
消音	—	—	—	○

操作パネル表示中

- 操作パネル表示中は、以下のボタンには操作パネルに表示された機能が割り当てられています。



レグザリンク

表示/非表示

- ・操作パネルの表示/非表示を切り換えます。

決定 再生/一時停止

- ・番組を再生します。
- ・再生中に押すと再生を一時停止します。

青

前スキップ

- ・前に戻って頭出し再生します。

赤

ワンタッチリプレイ

- ・再生中に押すと少し戻って再生します。

緑

ワンタッチスキップ

- ・再生中に押すと少し先に進んで再生します。

黄

後スキップ

- ・一つ先に進んで頭出し再生します。

停止

- ・操作の途中で押すと、操作を中断します。

早送り

- ・再生中に押すと早送りします。

早戻し

- ・再生中に押すと早戻しします。

機器操作

- ・選んでいる機器の機器操作画面が表示されます。

II ■ 操作パネル動作対応表

※：そのときの状況に合わせて「再生」「一時停止」になります。

操作パネル表示中に 可能な操作	HDMI連動機能対応 東芝レコーダー	HDMI連動機能対応 東芝パソコン	HDMI連動機能 対応東芝ハイビジョン ムービーカメラ
再生・一時停止	○ ※	○ ※	○ ※
停止	○	○	○
スキップ	○	○	○
早送り・早戻し	○	○	○
ワンタッチスキップ・リプレイ	○	○	ワンタッチスキップのみ
機器操作	○	○	○

映像を見る／機器選択

- HDMI連動機能対応機器を操作するときに選びます。

1 レグザリンク[®]を押し、▲・▼で「映像を見る／機器選択」を選び、(決定)を押す

- 機器選択画面が表示されます。



2 操作したい機器を◀・▶で選び、(決定)を押す


- 選んだ機器の電源がはいり、画面が切り換わります。
- ※ 機器が一台しか接続されていない場合、機器選択画面は表示されずに、操作パネルが表示されます。

3 操作パネルで操作をします。

- 詳しい操作については、左ページをご覧ください。
- ※ 操作する接続機器によっては、動作が異なる場合があります。

機器操作ではこんなことができます！

II■ HDMI連動機能対応東芝レコーダーの場合

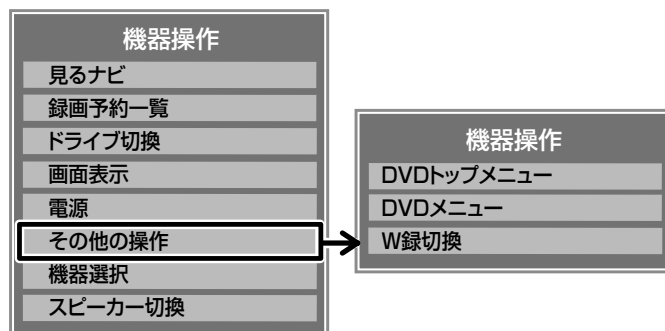

II■ 見るナビ

- 「見るナビ」画面が表示されます。

II■ 録画予約一覧

- 「録画予約一覧」画面が表示されます。

II■ ドライブ切換

- ハードディスクとDVDを切り換えます。

II■ 画面表示

- 状態表示の表示／非表示を切り換えます。

II■ 電源

- (決定)を押すと電源オン／オフをします。

II■ DVDトップメニュー（その他の操作内）

- DVD視聴中に選ぶとDVDトップメニューが表示されます。

II■ DVDメニュー（その他の操作内）

- DVD視聴中に選ぶとDVDメニューが表示されます。

II■ W録切換（その他の操作内）

- 表示されるW録設定を切り換えます。

II■ 機器選択

- 操作する機器を選びなおします。

II■ スピーカー切換

- 音声をテレビから出すか、接続した外部スピーカーから出すか切り換えます。



■ HDMI連動機能対応東芝レコーダーについて

- 機種によっては表示内容が異なる場合があります。

レグザリンクを使う つづき

映像を見る／機器選択 つづき

II ■ HDMI連動機能対応東芝パソコンの場合

- 「HDMI連動設定」の「PC映像連動」(準備編 **47**)を「使用する」に設定すると、HDMI連動機能対応東芝パソコンをHDMI接続した際に、映像設定が最適に調整された状態でテレビ画面に表示されます。この初期状態から設定を手動で変更した場合は、変更した状態が新たな初期状態として記憶されます。



II ■ ソフトウェア選択

- 表示される項目を▲・▼で選び(決定)を押すと、アプリケーションが起動します。

II ■ クイックメニュー

- Qosmioのクイックメニューが表示されます。

II ■ 画面表示

- 状態表示の表示／非表示を切り換えます。

II ■ 電源

- (決定)を押すと電源オン／オフをします。

II ■ 機器選択

- 操作する機器を選びなおします。

II ■ スピーカー切換

- 音声をテレビから出すか、接続した外部スピーカーから出すか切り換えます。

II ■ HDMI連動機能対応東芝ハイビジョンムービーカメラの場合



II ■ 一覧表示

- 一覧表示画面が表示されます。

II ■ 画面表示

- 状態表示の表示内容を切り換えます。

II ■ 電源

- (決定)を押すと電源オフをします。

II ■ 機器選択

- 操作する機器を選びなおします。

II ■ スピーカー切換

- 音声をテレビから出すか、接続した外部スピーカーから出すか切り換えます。

番組の録画をする

II ■ はじめに

- 東芝RDデジタルに録画する場合はRDシリーズの電源を入れておきます。
- 録画機器の準備については**25**をご覧ください。
※視聴予約をする場合は、準備の必要はありません。
- HDMI連動機能を使って、他社製のレコーダーに録画をすることはできません。

1 「見ている番組を録画する(録画)」**26**の手順で録画する



■ HDMI連動機能対応東芝パソコンについて

- 選択したアプリケーションによっては、動作しないリモコン操作や項目があります。
- アプリケーションの状態によってはパソコンでの操作が必要になる場合があります。

■ HDMI連動機能対応東芝ハイビジョンムービーカメラについて


- 機種によっては、「東芝カメラを操作」の「電源」を選んでも、電源を入れることはできません。


録画／予約をする

■ はじめに

- 東芝RDデジタルに録画する場合はRDシリーズの電源を入れておきます。
- 録画機器の準備については「25」をご覧ください。
※視聴予約をする場合は、準備の必要はありません。
- HDMI連動機能を使って、他社製のレコーダーに録画をすることはできません。

1  を押し、▲・▼で「録画／予約をする」を選び、 を押す

2 ▲・▼で「機器に録画をする」を選び、 を押す

3 ▲・▼で予約方法を選び、 を押す

■ 番組表から予約をする

- 番組表を使って予約をします。
「27」をご覧ください。

■ 日時を指定して予約をする

- 開始時間と終了時間を設定して予約をします。番組表を使った予約ができない場合は、こちらから予約してください。
「28」をご覧ください。

予約を確認する

- 本機の予約リスト画面に表示されるのは「視聴予約」だけです。


1  を押し、▲・▼で「予約を確認する」を選び、 を押す

- 予約リストが表示されます。詳しい予約内容の確認や、予約を取り消す場合は「30」をご覧ください。

スピーカーを切り換える

- 音声をテレビのスピーカーとAVシステムのどちらから出すかを切り換えることができます。

1  を押し、▲・▼で「スピーカーを切り換える」を選び、 を押す

2 ▲・▼で「テレビのスピーカーから音声を出す」または「AVシステムから音声を出す」を選び、 を押す

- 本機のリモコンで操作できることについては「34」の表をご覧ください。

レグザリンク設定


- レグザリンクを使うための、設定メニューを表示します。

1  を押し、▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、 を押す

- 設定項目の詳しい内容は、準備編「47」をご覧ください。

HDMI入力拡張切換

- 複数のHDMI連動機能対応機器を接続している場合、クイックメニューから使いたい機器を選ぶことができます。

1  で、使いたい機器がつながっている入力を「HDMI1」、「HDMI2」から選ぶ

2  を押し、▲・▼で「その他の操作」を選び  を押し、▲・▼で「HDMI入力拡張切換」を選び、 を押す


- HDMI接続機器一覧が表示されます。

HDMI入力拡張切換				
HDMI	1-1	AVシステム		
HDMI	1-2	東芝PC	Qosmio	HDMI連動
HDMI	1-3	東芝レコーダー	RD-A300	HDMI連動

「HDMI1」入力端子に接続されている機器であることを表しています。

- オンキヨー製AVシステムの場合は、機器一覧にHDMI連動機能対応機器だけでなく、AVシステムの端子名も表示されます。(何も接続されていない端子も表示されます)

※ 各HDMI端子に機器が一台しか接続されていない場合は、選択できません。

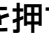3 ▲・▼で操作したい機器を選び、 を押す

- 選んだ機器の電源がはいります。
※ AVシステムを選ぶことはできません。

4 選んだ機器を操作する


- HDMI連動機能対応機器の場合は、本機のリモコンで一部の操作ができます。「34」



■ 「スピーカーを切り換える」について

- 音声をAVシステムから出しているときは、本機のヘッドホーン端子からも音声は出ません。
- 消音表示は数秒で消えます。

HDMI連動機能対応機器を使用するときのご注意**II■ 録画・録画予約について**

- HDMI連動機能を利用して録画できるのはHDMI連動機能対応の東芝レコーダーだけです。
- 録画機器の状態によっては録画設定ができなかったり、録画設定に時間がかかったりすることがあります。
- 接続機器側が録画設定中の場合は、次の録画や録画予約をすることはできません。
- 録画設定中のメッセージが表示されているときに[※]  を押すと、メッセージ画面を消すことができますが、録画設定結果のメッセージは表示されません。

II■ AVシステムについて

- AVシステムの入力状態によっては、テレビから音声が出ない場合があります。
- AVシステム連動操作中にAVシステム側の入力を切り換えたときに、実際の映像と画面右上の接続機器表示が一致しない場合があります。

II■ オンキヨー製AVシステムをHDMI連動機能を利用して連動動作させる場合のお願い

対象機種：オンキヨー製 TX-SA605(N)、TX-SA605(S)、TX-SA705(N)、TX-SA805(N)、TX-NA905(N)、DTX-5.8、DTX-7.8、DTX-8.8、DTC-9.8

- AVシステムの電源プラグをコンセントに差す場合には、本機の電源を入にしてから、AVシステムの電源プラグをコンセントに差し込み電源を入れてください。この順番が逆になると、HDMI連動機能を使用したときにまれにAVシステムが正しく動作しないことがあります。その場合は本機の電源をいれた状態で、AVシステムの電源切／入をしてください。
※停電のあとやブレーカーの操作などで本機とAVシステムの電源が同時にはいるようなときにも起こる場合があります。

お好みや使用状態に合わせて設定する

お好みの映像を選ぶ

- 1 **クイック** を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**決定** を押す
- 2 ▲・▼で「映像メニュー」を選び、**決定** を押す
- 3 ▲・▼でお好みの映像を選び、**決定** を押す（詳しくは、下表をご覧ください）
● 終わったら、**終了** を押します。

「映画プロ」は、選んで
決定を押したあと、▲・▼
で「映画プロ1」または
「映画プロ2」を選び、**決定**
を押します。

映像メニュー

おまかせ
あざやか
標準
映画
テレビプロ
映画プロ
ゲーム
PCファイン
メモリー

映像メニュー	内 容
おまかせ	周囲の明るさと見ている映像にあわせて、最適な画質を表示します
あざやか	明るく、迫力ある映像で楽しむとき
標準	お部屋で落ち着いた雰囲気を楽しむとき（日常、ご家庭で使用するときの推奨設定です）
映画	暗くした部屋で映画館のような雰囲気を楽しむとき（暖かみのある色あいを再現します）
テレビプロ	テレビ番組を見るのに適した設定です（お好みにあわせて、さらに細かな調整を記憶させることができます）
映画プロ1、2	映画を見るのに適した設定です（お好みにあわせて、さらに細かな調整を記憶させることができます）
ゲーム	ゲームのレスポンスを重視し、ゲームをするのに適した画質設定です（入力切換を「ビデオ入力1～2」「HDMI1～2」のどれかに切り換えているときに選べます）
PCファイン	PCの画面を表示するのに適した設定です（入力切換を「HDMI1～2」のどれかに切り換えているときに選べます）
メモリー	お好みに調整した映像で楽しむとき

※「おまかせ」、「メモリー」、「テレビプロ」、「映画プロ1、2」、「ゲーム」、「PCファイン」には、それぞれ異なったお好みの調整を記憶させることができます。

※ 映像メニューは、入力端子ごとにそれぞれ記憶させることができます。

「おまかせ映像」について

- **おまかせ映像** を押し、映像メニューを切り換えたり、一部の映像調整項目をカラーボタンで表示することができます。

- 1 **おまかせ映像** を押す
● 押すたびに「映像メニュー」が以下のように切り換わります。

おまかせ → あざやか → 標準 → 映画 → テレビプロ
 メモリー ← PCファイン ← ゲーム ← 映画プロ2 ← 映画プロ1

※「ゲーム」は入力切換を「ビデオ1～2」と「HDMI1～2」、
「PCファイン」は入力切換を「HDMI1～2」のどれかに
切り換えているときに選べます。



- 2 カラーボタンを押す
● 以下の操作ができます。

ボタン操作	表示される内容	説 明	詳しい説明
青	映像調整 (お好み調整)	より細かく映像を調整をすることができます。 ※「映像メニュー」を「おまかせ」に設定しているときには「映像調整」は「お好み調整」に換わります。	40
赤	明るさ調整	部屋の明るさに応じた画面の明るさを、お好みで調整できます。 ※「明るさセンサー」を「オフ」に設定している場合は表示されません。 （「おまかせ」を除く）	40
緑	ヒストグラム表示	画面に映像のヒストグラムが表示されます。	45

お好みや使用状態に合わせて設定する つづき

お好みの映像に調整する

- 前ページの「お好みの映像を選ぶ」で「おまかせ」、「テレビプロ」、「映画プロ」、「ゲーム」、「PCファイン」を選んで調整すると、調整した状態をそれぞれに記憶できます。それ以外を選んでいたときは、調整した状態が映像メニューの「メモリー」に記憶され、映像メニューも「メモリー」に設定されます。また、入力端子ごとに「メモリー」に記憶できます。

1 **クイック** を押し、▲・▼ で「映像設定」を選び、**決定** を押す

2 ▲・▼ で「映像調整」を選び、**決定** を押す

- 「映像メニュー」を「おまかせ」に設定している場合は「お好み調整」と表示されます。


3 ▲・▼ で調整項目を選び、**決定** を押す

- 前ページの「お好みの映像を選ぶ」で「おまかせ」を選ぶと、調整できる内容が異なります。

4 ◀▶ でお好みの映像に調整し、**決定** を押す

- いくつもの項目を設定する場合は、手順 3、4 を繰り返してください。
- **決定** を押さずに ▲・▼ で調整項目を切り換えることもできます。
- 調整が終わったら、**終了** を押します。


「映像メニュー」で「おまかせ」以外を選んでいる場合

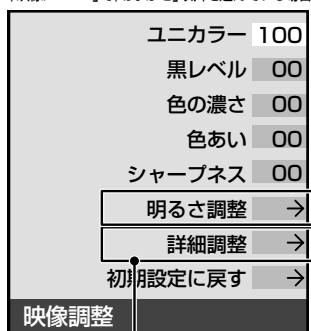

「詳細設定」をする場合は次ページをご覧ください。

「明るさセンサー」が「オフ」の場合は「バックライト」になります。

「映像メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合

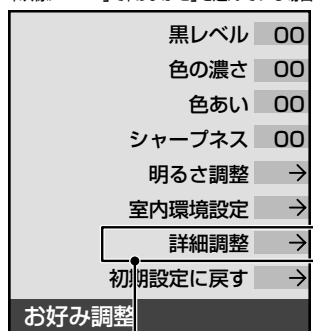

「詳細設定」をする場合は次ページをご覧ください。

※ お好み調整で設定した調整値は、入力端子ごとに記憶されます。(室内環境設定を除く)

調整項目	内 容	◀▶ を押したとき
ユニカラー	コントラスト・明るさ・色の濃さが同時に調整できます。	00 ～ 100 淡くなる⇔濃くなる
黒レベル	黒の階調を調整します。(黒髪などを見やすくします)	-50 ～ +50 暗くなる⇔明るくなる
色の濃さ	色の濃さが調整できます。	-50 ～ +50 淡くなる⇔濃くなる
色あい	色あいが調整できます。(肌の色に注目して調整します)	-50 ～ +50 紫っぽくなる⇔緑っぽくなる
シャープネス	映像の鮮明さが調整できます。	-50 ～ +50 やわらかい映像になる⇔くっきりした画像になる
明るさ調整 ※1	部屋の明るさに合わせて画面の明るさを調整できます。	調整方法は以下をご覧ください。
バックライト ※1	お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。	00 ～ 100 暗くなる⇔明るくなる
室内環境設定	お使いの照明の色や周りの明るさを設定します。	準備編 70 をご覧ください。
詳細調整	さらに細かく映像を調整できます。	次ページをご覧ください。
初期設定に戻す	調整した項目をお買い上げ時の状態に戻します。	———

※ 1 「明るさセンサー」が「オン」のときは「明るさ調整」、「オフ」のときは「バックライト」が表示されます。

「明るさ調整」をする

- 部屋の明るさに応じた画面の明るさを調整することができます。


1 上の1、2の手順で「映像調整」画面にする

2 ▲・▼ で「明るさ調整」を選び、**決定** を押す

3 **決定** を押し、◀▶ で明るさを変えたいレベルを選び、

▲・▼ で画面の明るさを調整し、**決定** を押す

- **青** を押すと、調整前のレベルに戻ります。
- **赤** を押すと、お買い上げ時に戻ります。

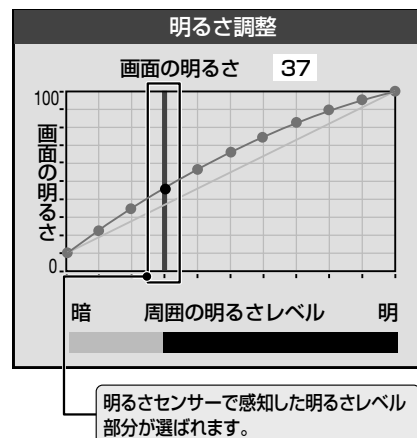

■「明るさ調整」について

- 調整中に照明を付けるなど周囲の明るさを変えたときには、調整後に画面の明るさが変わらない場合があります。

お好みの映像に調整する つづき

映像をより細かく調整する

- 「映像メニュー」[39]で「おまかせ」を選んでいる場合は、一部選べないメニューがあります。

1 [クイック] を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、(決定) を押す

2 ▲・▼で「映像調整」を選び、(決定) を押す

3 ▲・▼で「詳細調整」を選び、(決定) を押す

4 ▲・▼で調整項目を選び、(決定) を押す

- 調整項目の詳しい内容については、下表をご覧ください。

5 ◀▶または▲・▼でお好みの映像に調整し、(決定) を押す

- 数字の調整項目は、◀▶で調整します。それ以外は▲・▼でレベルを選び(決定)を押してください。
- いくつもの項目を設定する場合は、手順 4、5 を繰り返してください。
- 調整が終わったら、[戻る]を押します。
- 「カラーイメージコントロール」、「ベースカラー調整」は次ページ、「ノイズリダクション設定」、「ヒストグラムバックライト制御」は [43] を、「ファインシネマ」は [45] をご覧ください。

カラーイメージコントロール	オン
ベースカラー調整	→
ノイズリダクション設定	→
ヒストグラムバックライト制御	オン
ファインシネマ	オート
色温度	00
ダイナミックガンマ	10
ガンマ調整	00
Vエンハンサー	強
詳細調整	

映像の何を調整するか？	詳細調整項目		調整レベル	映像状態
色あいの調整 映像のホワイトバランスや肌色などを好みに合わせて生彩にします。	※1 色温度	通常時	0 ~ 10	色調を調整します。 数字が小さくなるほど暖色系、数字が大きくなるほど寒色系になります。
		おまかせ時	-5 ~ 00 ~ +5	
	色温度	Gドライブ	-15 ~ 00 ~ +15	明るい部分の色温度を微調整します。 「+」方向で緑(G)または青(B)が強くなります。
		Bドライブ	-15 ~ 00 ~ +15	
階調の調整 映像の明部と暗部のコントラストのバランスを細かく調整します。	ダイナミックガンマ	通常時	0 ~ 10	それぞれのシーンに最適な階調を調整し、調整を強くするに従って、メリハリ感が強調されます。
		おまかせ時	-5 ~ 00 ~ +5	
	ガンマ調整	通常時	-5 ~ 00 ~ +5	映像の明部と暗部のコントラストのバランスを補正します。
		おまかせ時	-5 ~ 00 ~ +5	「+」方向で画面全体が明るくなります。
輪郭の調整 映像の輪郭などを強調したり弱めたりすることができます。	※2 Vエンハンサー (垂直輪郭補正)	通常時	「オフ」「弱」「中」「強」	横線の輪郭を補正します。調整を強くするに従って、輪郭が強調されます。
		おまかせ時	-5 ~ 00 ~ +5	

※1 色温度調整は、まず◀▶で「0 ~ 10」の数値を選び、(決定)を押します。そのあと、GドライブとBドライブをそれぞれ調整してください。

(GドライブとBドライブの設定ができるのは、「映像メニュー」が「おまかせ」以外に設定されている場合です。)

※2 Vエンハンサーは、「映像メニュー」で「PCファイン」を選択しているときには調整できません。

II ■ 映像調整をお買い上げ時の状態に戻すとき

- ① 上記の手順 3 で▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、(決定) を押す
- ② ◀▶で「はい」を選び、(決定) を押す

お好みや使用状態に合わせて設定する つづき

色を細かく調整する(カラーイメージコントロール)

カラーイメージコントロールのオン/オフを設定する

- 下の「ベースカラー調整」をする場合は、「オン」に設定します。(お買い上げ時は「オン」に設定されています)

1 **クイック** を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**決定** を押す

2 ▲・▼で「映像調整」を選び、**決定** を押す

3 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**決定** を押す

4 ▲・▼で「カラーイメージコントロール」を選び、**決定** を押す

5 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、**決定** を押す

- 設定が終わったら、**終了** を押します。

ベースカラー調整

- レッド、グリーン、ブルーなどの色ごとに色あいや色の濃さを調整できます。

1 **クイック** を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**決定** を押す

2 ▲・▼で「映像調整」を選び、**決定** を押す

3 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**決定** を押す

4 ▲・▼で「ベースカラー調整」を選び、**決定** を押す


5 調整したい色を▲・▼で選び、**決定** を押す

ベースカラー調整		
	色あい	色の濃さ
■ レッド	00	00
■ グリーン	00	+04
■ ブルー	00	+04
□ イエロー	00	00
■ マゼンダ	00	00
□ シアン	00	00
初期設定に戻す		

6 以下の操作でお好みの色に調整する

① ◀▶で「色あい」を調整する

※ 調整中に元の色(初期状態)に戻すには、**赤** を押します。

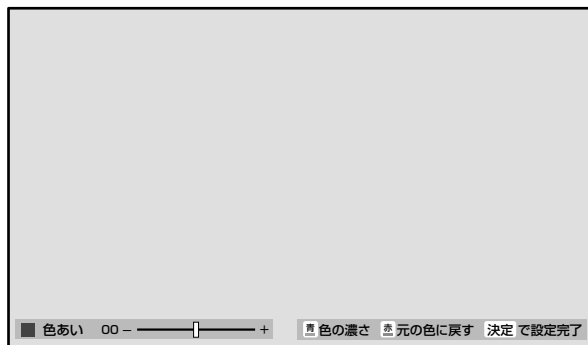

② **青** を押し、◀▶で「色の濃さ」を調整する

※ 調整中に元の色(初期状態)に戻すには、**赤** を押します。

③ 選んだ色の調整が終わったら、**決定** を押す

- いくつもの色を調整する場合は、手順 5、6 を繰り返します

7 調整が終わったら、**終了** を押す

■ ベースカラー調整をお買い上げ時の状態に戻すとき

- 以下の操作をすると、すべての色がお買い上げ時の状態に戻ります。

① 左下の手順5で▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、**決定** を押す

② ◀▶で「はい」を選び、**決定** を押す

初期設定に戻す

初期設定にしようしいですか？

はい

いいえ



- ベースカラーの調整範囲は-15～+15です。

- テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、ベースカラー調整を利用して、オリジナルの映像と異なる色の画面を表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

ノイズリダクション(NR)設定

- 映像のノイズやざらつきを減らします。
- ※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。
- 設定レベルを変更すると、「映像メニュー」[39]は「メモリー」になります。

1 **クイック** を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**決定** を押す

2 ▲・▼で「映像調整」を選び、**決定** を押す

3 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**決定** を押す

4 ▲・▼で「ノイズリダクション設定」を選び、**決定** を押す

5 設定したい項目を▲・▼で選び、**決定** を押す

- 設定項目については、下表をご覧ください。

6 ▲・▼でお好みの映像に調整し、**決定** を押す

- 別の項目を設定する場合は、手順 4、5 を繰り返してください。
- 調整が終わったら、**終了** を押します。



映像の何を調整するか？	設定項目	設定レベル	映像状態
ノイズ量の調整 映像のノイズ量を調整します。	エムベグ MPEG NR	「オフ」「弱」「中」「強」	デジタル放送やDVDなどの動きの速い映像の、ブロックノイズ(モザイク状のノイズ)を減らす機能と、モスキートノイズ(輪郭のまわりにつく、ちらつきノイズ)を減らす機能です。 ※強くかけると精細感をそこなう場合があります。
	ダイナミック NR	「オフ」「弱」「中」「強」「オート」	画像のざらつきノイズやちらつきを減らす機能です。 ※強くかけると残像が気になる場合があります。 通常は「オート」に設定してください。

※ 入力切替が「HDMI1 ～ 2」に切り換わっていて、PC信号フォーマットを表示しているときには調整できません。

※ 「ゲームモード」に切り換わっているときは調整できません。

ヒストグラムバックライト制御

- 「オン」にすると映像の明るさに応じてバックライトの明るさを自動調整し、メリハリのある映像にします。
- 設定を変更するたびに、「映像メニュー」[39]は「メモリー」になります。

1 **クイック** を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**決定** を押す

2 ▲・▼で「映像調整」を選び、**決定** を押す

3 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**決定** を押す

4 ▲・▼で「ヒストグラムバックライト制御」を選び、**決定** を押す

5 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、**決定** を押す

- 設定が終わったら、**終了** を押します。

お好みや使用状態に合わせて設定する つづき

画面のスキャンモードを設定する

- 「画面サイズ切換」で「フル」「ゲームフル」または「ノーマル」「ゲームノーマル」を選んだときの画面サイズを、常に「オーバースキャン」または、「ジャストスキャン」に設定することができます。

1 **クイック** を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**決定** を押す


2 ▲・▼で「画面調整」を選び、**決定** を押す

3 ▲・▼で「スキャン切換」を選び、**決定** を押す

4 ▲・▼で「オーバースキャン」または「ジャストスキャン」を選び、**決定** を押す

- オーバースキャン……16:9の映像を少し大きめに表示します。
- ジャストスキャン……16:9の映像を画面内にすべて表示します。

- 設定が終わったら、**終了** を押します。

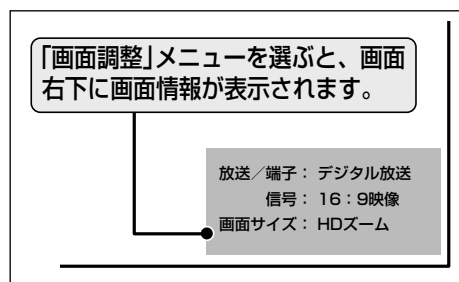

画面の表示領域を調整する

- 「画面サイズ切換」で「フル」または「ノーマル」を選んだときに、画面に表示する映像の範囲を設定します。

- 「スキャン切換」で「オーバースキャン」を選んでいるときにだけ設定できます。

※ 映像の周りの黒いフチやチラツキが気になる場合、調整してください。

1 **クイック** を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**決定** を押す

2 ▲・▼で「画面調整」を選び、**決定** を押す

3 ▲・▼で「オーバーサイズ調整」を選び、**決定** を押す

4 ▲・▼で希望の設定を選び、**決定** を押す

- -1 ……映像を通常よりも少し大きめに表示するため、周囲の映像が画面の外に隠れることがあります。
- -2 ……「-1」よりも、さらに大きめに表示するモードです。

- 設定が終わったら、**終了** を押します。

画面の位置や幅を調整する

- 「画面調整」は、画面右下に表示されている「放送/端子、信号、画面サイズ」(上の図を参照)の組み合わせごとに、設定内容を記憶します。

1 **クイック** を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**決定** を押し、「画面調整」を選び **決定** を押す

2 ▲・▼で調整したい項目を選び、**決定** を押す

- 上下振幅調整……映像の縦のサイズを調整します。
- 上下画面位置……映像の表示位置を上下に調整します。
- 左右振幅調整……映像の横のサイズを調整します。

3 ◀▶でお好みの状態に調整し、**決定** を押す

- 上下振幅調整と左右振幅調整は-03 ~ +03、上下の表示位置は-10 ~ +10の範囲で調整できます。
- 調整画面では◀▶を押さないと数秒でメニュー画面に戻ります。
- 調整が終わったら、**終了** を押します。

画面調整をお買い上げ時の状態に戻すとき

① 上記の手順 2 で▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、**決定** を押す

② ◀▶で「はい」を選び、**決定** を押す



■「スキャン切換」について

- 見ている信号によっては、調整できない場合があります。

■「オーバーサイズ調整」について

- 見ている信号によっては、調整できない場合があります。

■画面調整について

- 見ている信号と画面サイズによっては、調整できない場合があります。

- PCを接続した際に、画面の右下に表示される画面情報とPC側で設定した情報が一致しない場合があります。

明るさセンサー

- 「オン」に設定すると、周囲の明るさにあわせて、画面の明るさを自動で調整します。

※ 「映像メニュー」[39]で「おまかせ」を選んでいる場合には、「オフ」に設定することはできません。

- 1 [クイック] を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**(決定)** を押す
- 2 ▲・▼で「明るさセンサー」を選び、**(決定)** を押す
- 3 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、**(決定)** を押す
 - 設定が終わったら、**(終了)** を押します。

ファインシネマ設定


- 映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現します。

- 1 [クイック] を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**(決定)** を押す
 - 2 ▲・▼で「映像調整」を選び、**(決定)** を押す
 - 3 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**(決定)** を押す
 - 4 ▲・▼で「ファインシネマ」を選び、**(決定)** を押す
 - 5 ▲・▼で「オフ」または「オート」を選び、**(決定)** を押す
 - ・ オフ……………特別な処理をせずにそのまま映します。
 - ・ オート……………映画ソフトなどの1秒間に24コマの映像をテレビ用の30コマに変換した映像のときに、自動的に本来の映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現します。
- 設定が終わったら、**(終了)** を押します。

ヒストグラム表示

- 映像のヒストグラムを表示します。

- 1 [クイック] を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**(決定)** を押す
- 2 ▲・▼で「ヒストグラム表示」を選び、**(決定)** を押す
 - 見終わったら、**(終了)** を押します。

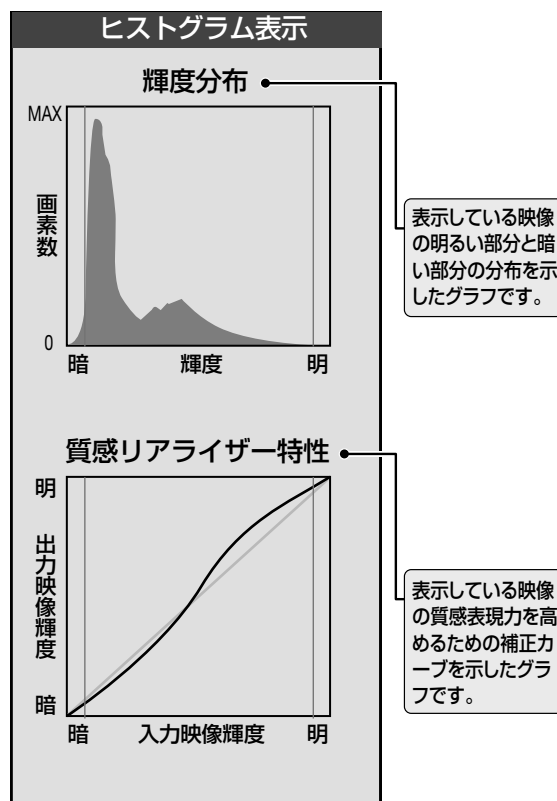

■ 明るさセンサーについて

- 明るさセンサーの近くに物を置いたり、ふさいだりしないでください。明るさセンサーが正しく動作しなくなることがあります。明るさセンサーの位置は[4]をご覧ください。

■ ファインシネマについて

- 「ファインシネマ」を「オート」に設定した場合に、映像に違和感があるときは「オフ」に設定してください。
- 「ファインシネマ」は、480p、720p、1080pの信号の映像には動きません。

お好みや使用状態に合わせて設定する つづき

お好みの音声に調整する

- 1 **クイック** を押し、▲・▼で「音声設定」を選び、**決定** を押す
- 2 ▲・▼で「音声調整」を選び、**決定** を押す
- 3 調整する項目を▲・▼で選び、**決定** を押す
 - 調整項目の内容は下表のとおりです。
- 4 ◀▶または、▲・▼でお好みの音声に調整し、**決定** を押す
 - 「バランス」「高音」「低音」の調整画面では、◀▶を押さないと数秒で音声調整画面に戻ります。
 - 「バランス」「高音」「低音」を調整中に▲・▼を押すと手順3に戻ります。
 - いくつもの項目を調整する場合は手順3、4を繰り返してください。
 - 調整が終わったら、**終了** を押します。

調整項目	◀▶を押したとき
バランス	左 50 ～ 右 50 左の音が強調される 右の音が強調される
高音	- 50 ～ + 50 高音が軽減される 高音が強調される
低音	- 50 ～ + 50 低音が軽減される 低音が強調される

調整項目	▲・▼を押したとき
高音強調	ドラマのセリフや楽器の音の輪郭を明りょうにして聞きやすくします。 オン ↔ オフ
低音強調	豊かな低音を再生します。 (2段階で強調の設定ができます) オフ ↔ 弱 ↔ 強
サラウンド	ステレオ音声を自然な広がり感を持ったサラウンドで再生する機能です。 オン ↔ オフ



- 電波の弱いステレオ放送のときに雑音が気になる場合は、「モノラル音声」に切り換えることができます。(準備編 60頁)
- 音声調整について
 - D4映像端子とHDMI端子の入力信号を視聴するときの音声(高音と低音)は、他の入力信号や放送を視聴するときとは別に調整できます。

省エネ設定

- 1 **クイック** を押し、▲・▼で「設定」を選び、**決定** を押す
- 2 ▲・▼で「機能設定」を選び、**決定** を押す
- 3 ▲・▼「省エネ設定」を選び、**決定** を押す
- 4 設定する項目を▲・▼で選び、**決定** を押す
 - 各設定項目の内容は下表のとおりです。
- 5 希望の設定を▲・▼で選び、**決定** を押す
 - いくつかの項目を設定する場合は、手順 4、5 を繰り返してください。
 - 設定が終わったら、**終了** を押します。

消費電力	標準
番組情報取得設定	取得する
無操作自動電源オフ	動作しない
オンエアー無信号オフ	待機にする
外部入力無信号オフ	待機にする
省エネ設定	

設定項目	設定と内容
消費電力	<ul style="list-style-type: none"> ・標準 ……標準の明るさです。 ・減1 ……画面の明るさをおさえて、消費電力を低減します。 ・減2 ……明るさと消費電力を「減1」よりさらにおさえたモードです。
番組情報取得設定	<ul style="list-style-type: none"> ・取得する ……電源が「切」または「待機」状態(リモコンの電源ボタンで電源を切った状態)のときに、デジタル放送の番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。 ・取得しない ……番組情報を取得しません。そのため、番組表の内容が表示されない場合があります。
無操作自動電源オフ	<ul style="list-style-type: none"> ・待機にする ……テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が切れ待機状態になります。 ・動作しない ……テレビの無操作状態が続いても電源が切れません。
オンエアー無信号オフ	<ul style="list-style-type: none"> ・待機にする ……放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、電源を切り待機状態にします。 ・動作しない ……無信号状態が続いても電源が切れません。 ※ビデオ入力(外部入力)を選んでいるときは機能しません。
外部入力無信号オフ	<ul style="list-style-type: none"> ・待機にする ……外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が切れ待機状態になります。 ・動作しない ……無信号状態が続いても電源が切れません。

その他

B-CASカード番号表示

- B-CASカードに登録されている番号をテレビ画面で確認することができます。

- 1 **クイック** を押し、▲・▼で「設定」を選び、**決定** を押す
- 2 ▲・▼で「初期設定」を選び、**決定** を押す
- 3 ▲・▼で「B-CASカード番号表示」を選び、**決定** を押す
 - テレビ画面にB-CASカードの情報が表示されます。
 - 内容を確認したら、**終了** を押します。

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは

- 本機のソフトウェアを書き換える機能です。機能の追加や改善をします。
- ダウンロードには、下表の三つの場合があります。

BSや地上デジタルの放送波で送られる自動ダウンロード用ソフトウェアをダウンロードする	あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが送られてきたときに、本機が自動的にダウンロードします。
BSや地上デジタルの放送波で送られる任意ダウンロード用ソフトウェアをダウンロードする	ダウンロードをする場合は、下の操作でダウンロード予約をしてください。
東芝サーバーからソフトウェアをダウンロードする(次ページ)	イーサネット通信(「LAN端子の接続」)によって、東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。

ダウンロード中は、電源プラグを抜かないでください。

ソフトウェアの書込みが中断され、本機が正常に動作しなくなる場合があります。

放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする

- ダウンロードをするには、あらかじめ、電源「入」の状態です。BSまたは地上デジタル放送を数分間受信する必要があります。(本機がダウンロード情報を取得するためです)


自動ダウンロードの設定をする

- お買い上げ時は自動ダウンロードするように設定されています。
- 「ダウンロードする」のまま、お使いいただくことをおすすめします。

1 **クイック** を押し、▲・▼で「設定」を選び **決定** を押す

2 ▲・▼で「機能設定」を選び **決定** を押す

3 ▲・▼で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、**決定** を押す

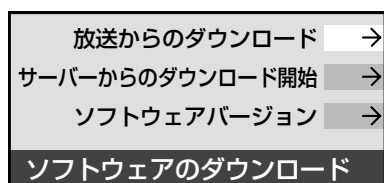

4 ▲・▼で「放送からのダウンロード」を選び、**決定** を押す

5 ▲・▼で「自動ダウンロード」を選び、**決定** を押す

6 ▲・▼で「ダウンロードする」または「ダウンロードしない」を選び、**決定** を押す

- **青** を押して自動ダウンロードの日時一覧を確認することができます。
- 設定が終わったら、**終了** を押します。

任意ダウンロードをするには

- ダウンロードする場合は、以下の操作でダウンロードの予約をしてください。

1 左の手順 1 ~ 4 をする

2 ▲・▼で「ダウンロードの予約」を選び、**決定** を押す

3 画面の説明を読み、ダウンロード予約する場合は、◀・▶で「はい」を選び、**決定** を押す

4 ▲・▼で予約日時を選び、**決定** を押す

5 画面のメッセージを読み、**決定** を押す

- 予約できるダウンロードは一つです。
- 終わったら、**終了** を押します。
- 予約の開始時刻の前までに本機の電源を「切」または「待機」にしておいてください。



- 任意ダウンロード用のソフトウェアは、お客様が任意で採用するものであり、自動ダウンロード用のソフトウェアとは異なります。
- ダウンロードによって、一部の設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合があります。

任意ダウンロードをするには つづき

II ■ 任意ダウンロード予約の日時を変更するには

- ① 前ページの「任意ダウンロードをするには」の手順 1 ～ 3 の操作で、予約日時一覧の画面にする
- ② 変更後の日時を ▲・▼ で選び、(決定) を押す
- ③ ◀・▶ で「はい」を選び、(決定) を押す
- ④ 画面のメッセージを読み、(決定) を押す
 - 終わったら、終了 を押します。
 - ダウンロードは、電源が「切」または「待機」のときに行われますので、予約開始時刻の前までに、電源を「切」または「待機」にしておいてください。

III ■ 任意ダウンロード予約を取り消すには

- ① 前ページの「任意ダウンロードをするには」の手順 1 ～ 3 の操作で、予約日時一覧の画面にする
- ② 予約済みのダウンロード日時を ▲・▼ で選び、(決定) を押す
- ③ 画面のメッセージを読み、◀・▶ で「はい」を選び、(決定) を押す
 - 終わったら、終了 を押します。

東芝サーバーからダウンロードする

- イーサネット通信を利用して東芝サーバーからソフトウェアをダウンロードして、本機内部のソフトウェアを更新します。
- あらかじめ、LAN 端子の接続と設定が必要です。(準備編 29 ㄱ、66 ㄱ、67 ㄱ)

- 1 **クイック** を押し、▲・▼ で「設定」を選び (決定) を押す
- 2 ▲・▼ で「機能設定」を選び (決定) を押す
- 3 ▲・▼ で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、(決定) を押す
- 4 ▲・▼ で「サーバーからのダウンロード開始」を選び、(決定) を押す

放送からのダウンロード	→
サーバーからのダウンロード開始	→
ソフトウェアバージョン	→
ソフトウェアのダウンロード	

- 5 ◀・▶ で「はい」を選び、(決定) を押す
 - ソフトウェアのダウンロードが始まります。

- 6 画面の説明文を読んだあと ◀・▶ で「はい」を選び、(決定) を押す
 - ソフトウェアの更新をしない場合は「いいえ」を選びます。

- 7 画面の指示に従って、操作する
 - ソフトウェアの更新にはしばらく時間がかかる場合があります。
 - ソフトウェアの更新が終了したあとで (決定) を押すと、電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常の視聴ができるようになります。

ソフトウェアのバージョンを確認する

- 1 左の手順 1 ～ 3 をする
- 2 ▲・▼ で「ソフトウェアバージョン」を選び、(決定) を押す
- 3 ソフトウェアのバージョンを確認して、(決定) を押す
 - 確認したら、終了 を押します。



- 回線の速度が遅い場合には、正しくダウンロードできないことがあります。このとき、「通信エラー」が表示されます。サーバーが一時的に停止していることもありますので、LAN 端子の接続や設定(準備編 29 ㄱ、66 ㄱ、67 ㄱ)を確認し、数時間後にもう一度ダウンロードしてみてください。

困ったときには...

以下をご確認ください

自然現象や本機の特性に関すること

II■ BS・110度CSデジタル放送での一時的な映像障害

- アンテナへの積雪や豪雨などで電波が弱くなったときには、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあります。
- 春分、秋分、日食など、太陽と衛星の方向が一致する食のときには、放送が休止になります。

II■ キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

- 「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

II■ 本機内部からの「カチッ」という音

- 本機は、電源が「切」または「待機」のときに番組情報取得などの動作をします。このときに、本機内部から「カチッ」という音が聞こえることがあります。

II■ 本機内部からの「ジー」という音

- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

II■ 蛍光管について

- お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。この場合、本体の電源プラグをコンセントから抜いてから、再度電源プラグをコンセントに差し込んで、もう一度電源を入れ直して確認してください。



警告

■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



- 電源プラグがはずれたり、アンテナなどに異常があると本機の故障と間違えることがあります。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

基本操作

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
電源がはいらない	・待機表示ランプ(赤)は点灯していますか。	・待機表示ランプ(赤)が点灯していない場合は、電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているかご確認ください。 本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。 [43]
	・待機表示ランプ(赤)が点滅していますか。	・電源プラグをコンセントから抜き、一分以上たってからもう一度コンセントに差し込んでも待機表示ランプ(赤)が点滅しているときは故障です。 本体の電源ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店にご相談ください。
リモコンが動作しない	・待機表示ランプ(赤)は点灯していますか。	・待機表示ランプ(赤)が点灯していないときは、本体の電源ボタンを確実に押して電源を入れてください。 [43]
	・リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作していますか。	・リモコンをリモコン受光部に向けてください。(準備編 [203])
	・リモコンの乾電池が消耗していませんか。	・新しい乾電池に交換してみてください。(準備編 [203])
	・リモコンの乾電池の極性(+、-)が逆向きにはいっていませんか。	・極性(+、-)を正しく入れてください。(準備編 [203])
	・本体のボタンで音量調整などの操作ができますか。	・上記を確認してもリモコンで操作ができない場合はリモコンの故障が考えられます。お買い上げ店にご相談ください。
すべての操作ボタンが動作しない	・電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。 ※ソフトウェアのダウンロード [483] をしている場合は、終了するまで操作ボタン(本体、リモコンの電源○以外のボタン)は動作しません。ソフトウェアのダウンロード中は、絶対に電源プラグを抜いたり、本体の電源ボタンで電源を切ったりしないでください。ソフトウェアの書き込みが中止され、正常に動作しなくなることがあります。	・本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。(リセット)

基本操作 つづき




このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上アナログ放送の番組表が表示されない	・正しい接続・設定をしていますか。	・ [12] 冒頭の番組表についての説明をご覧ください。
番組表の文字が小さい	_____	・「文字サイズ変更」 [16] で文字の大きさを変更してください。

映像

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
放送の映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナ線がはずれていませんか。 ・アンテナ、アンテナ線が破損、または断線していませんか。 ・アンテナは正しい方向に向いていますか。 ・音声は出ていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナ線を正しく接続してください。(準備編 [24] ~ [26]) ・アンテナ、アンテナ線をご確認ください。 ・アンテナを正しい方向に向けてください。 ・音声が出ている場合は、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れてください。
映像や番組表が表示されるまでに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ・本体の電源ボタンで電源「入」にしましたか。 ・別の放送メディアのチャンネルを選局しましたか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体の電源ボタンで電源「入」にしたときは時間がかかります。(リモコンで電源「入」にしたときよりも時間がかかります) ・別の放送メディアのチャンネルを選局した場合は映像が表示されるまでやや時間がかかります。
接続した機器の映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・接続コードが正しく接続されていますか。 ・入力切替は合っていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・接続した映像コードの入力、出力が合っているか確認してください。 ・本体またはリモコンの (入力切替) で外部機器を接続した入力端子を選んでください。
色がつかない、色がおかしい、画面が暗い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ご希望の映像メニューや映像調整になっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・映像メニューをご確認ください。[39] 映像メニューを選択してもご希望の映像にならない場合は「映像調整」[40] でご希望の映像に設定します。
映像が二重、三重になる(ゴースト) 	<ul style="list-style-type: none"> ・山やビルなどからの反射電波が考えられます。アンテナの位置、高さ、向きは合っていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナの位置、高さ、向きを変えてみてください。(お買い上げの販売店にご相談ください)
雪や雨が降ったような画面になる 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナの向きがずれていませんか。 ・アンテナ線がはずれたり、切れたりしていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナの向き、アンテナ線の接続(準備編 [24] ~ [26])に問題がない場合は、チャンネル設定が正しいか確認してください。(準備編 [52])
画面にはん点が出る 	<ul style="list-style-type: none"> ・平行フィーダー線(準備編 [25] お知らせ)をお使いではありませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、クリーナー、ヘアードライヤーなどからの妨害が原因と考えられます。アンテナ線の位置を原因妨害源(道路など)から離れた位置に移動することをお勧めします。 ・平行フィーダー線から電波妨害に強い同軸ケーブルに変えてみることをお勧めします。 ※上記の対処で直らない場合は、お買い上げ店などにご相談ください。
画面にしま模様が出る 	<ul style="list-style-type: none"> ・平行フィーダー線(準備編 [25] お知らせ)をお使いではありませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・近くのテレビやパソコン、テレビゲーム、ビデオ、オーディオ機器、DVD機器、携帯電話などや無線局などからの電波の混信が考えられます。 ・アンテナ線は他の機器の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してみてください。 ※上記の対処で直らない場合は、お買い上げ店などにご相談ください。

困ったときには... っづき

音声


このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
音声が出ない	・音量が最小になっていませんか。	・  で音量を上げてみてください。 43
	・画面に「消音」マークが表示されていませんか。	・  を押すと消音を解除できます。 43 ( を押しても解除されます) 43
時々音声が出ない、音がちぎれる	・電波が弱いチャンネルではありませんか。	・無信号消音機能が働いていることが考えられます。「無信号消音設定」を「オフ」にしてみてください。(準備編 603)

デジタル放送関係

II ■ デジタル放送全般

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
デジタル放送だけが映らない	・B-CASカードが正しく挿入されていますか。(カードの上下や裏表は正しいですか)	・B-CASカードを挿入しないと、放送や「放送局からのお知らせ」の受信ができません。B-CASカードを正しい方向で入れてください。(準備編 233)
	・アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 ・アンテナ線がはずれていませんか。 ・アンテナの向きがずれていませんか。	・BS・110度CSアンテナの方向を確認・調整してください。(準備編 513) ・地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続されているかをご確認ください。
	・BS、110度CS放送の場合、アンテナ電源供給が「供給しない」になっていませんか。	・マンションなどの共聴アンテナ以外ではアンテナ電源供給を「供給する」にします。(準備編 503)
映像や音声が(ときどき)出たり、出なかったりする	・電波の種類(BS、110度CS、地上デジタル)に適合したアンテナを使用していますか。 ・衛星デジタル放送の場合、地域に適したサイズ(口径)のアンテナを使用していますか。	・放送に適合したアンテナをご使用ください。
映像の動きが(ときどき)停止する	・アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 ・アンテナ線がはずれていませんか。 ・アンテナの向きがずれていませんか。	・BS・110度CSアンテナの方向を確認・調整してください。(準備編 513) ・地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続されているかをご確認ください。
	・積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。	・天候が回復すればもとの状態に戻ります。
有料放送が視聴できない	・B-CASカードは正しく入れてありますか。	・B-CASカードを正しい向きに入れてください。(準備編 233)
	・有料放送を視聴するための手続きはお済みですか。	・付属のファーストステップガイド(有料放送加入申込書)で視聴手続きをしてください。
	・電話回線の接続や設定は正しいですか。	・電話回線の接続や設定が正しいかご確認ください。(準備編 283 、 633)
引っ越しをしたら、データ放送や文字スーパー表示が表示されなくなった	・データ放送用の地域設定は正しいですか。	・新住所に合わせて「郵便番号と地域の設定」をしてください。(準備編 613)

II ■ 映像／音声

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
特定のチャンネルの映像や音声が出ない	・アンテナとの接続にデジタル放送に非対応のケーブルや機器などを使用していませんか。	・携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を使用している機器の影響によって、映像や音声が出なくなる場合があります。 ・デジタル放送に対応したケーブルや機器などをご使用ください。(準備編 253 、 273 の「お知らせ」を参照)
不自然なブロックノイズ(モザイク状のノイズ)が見えるときがある 	・積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。 ・特に動きの激しい画面でブロックノイズが見えますか。	・デジタル放送受信の特性上、発生することがあります。 以下の場合は故障ではありません。 ・降雨対応放送の映像の場合 ・悪天候などで、受信状態が悪化した場合 ・画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合

II■ お知らせ

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
「お知らせ」アイコンが消えない	・「お知らせ」の内容を確認しましたか。	・「設定」内の「お知らせ」画面から「放送局からのお知らせ」「本機に関するお知らせ」の内容を表示させると消えます。 [23 ㄱ]
未読の「お知らせ」がなくなっている ・放送局からのお知らせ ・本機に関するお知らせ ・ボード	・「設定の初期化」をしませんでしたか。 ・「お知らせ」は最大件数を超過していませんか。 ・「ボード」については、そのとき受信したのしか表示されません。	・「設定の初期化」をすると「お知らせ」は削除されます。(準備編 [71 ㄱ]) ・「放送局からのお知らせ」「本機に関するお知らせ」については、最大数を超過して受信した場合は未読でも自動的に削除されることがあります。詳しくは [23 ㄱ] の「お知らせ」をご覧ください。
「放送局からのお知らせ」が受信できない	・B-CASカードは正しく入れてありますか。	・B-CASカードを正しい向きに入れないと「お知らせ」は受信できません。(準備編 [23 ㄱ])


II■ 地上デジタル放送の受信や予約など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上デジタル放送がまったく受信できない ※以下も含みます ・地上デジタル放送の番組表などが表示されない ・本体の放送切換ボタンを押しても地上デジタル放送に切り換わらない	・B-CASカードは正しく入れてありますか。 ・地上デジタル放送用アンテナは正しく接続されていますか。 ・アンテナの方向は正しいですか。 ・「初期スキャン」をしましたか。 ・お住まいの地域は地上デジタル放送の受信可能エリアですか。 ・共聴システムをご使用の場合、共聴システムは地上デジタルに対応(パススルー方式)になっていますか。	・B-CASカードを正しい向きに入れてください。(準備編 [23 ㄱ]) ・地上デジタル用アンテナの接続をご確認ください。(準備編 [24 ㄱ] ～ [26 ㄱ]) ・地上デジタル用アンテナを地上デジタルの放送局側に向けてください。 ・アンテナレベルの数値を確認しながら、アンテナの方向調整をしてみてください。(準備編 [50 ㄱ]) ・初期スキャンをしてください。(準備編 [53 ㄱ]) ・受信できたチャンネルについては「番組表」で確認できます。 [12 ㄱ] ・地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局にお問い合わせください。 以下のホームページのリンク先で確認することもできます。 http://www.toshiba.co.jp/product/tv/naruhodo/ ・CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。(CATVがパススルー方式でない場合はCATV用チューナーが必要な場合があります)
引越しをしたら、地上デジタル放送が受信できなくなった	・引越し後、地上デジタル放送の「初期スキャン」または「再スキャン」を実施しましたか。	・県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」(準備編 [53 ㄱ])をしてください。 ・県内で引越しをした場合は、「再スキャン」(準備編 [54 ㄱ])をしてください。 ・「初期スキャン」または「再スキャン」をしても受信できない場合は、上の「地上デジタル放送がまったく受信できない」の内容もご確認ください。
一部の地上デジタル放送が受信できない	・放送は行われていますか。	・地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局にお問い合わせください。
複数台のテレビで、地上ダイレクト選局ボタンのチャンネルが異なっている 複数台のテレビで、枝番 [8 ㄱ] が異なっている	・初期スキャンなどを異なる時間にしませんでしたか。	・一部の東芝製テレビや他社メーカーのテレビの場合は、チャンネルの割り当てや枝番が同じにならないことがあります。 ※「チャンネル設定」の「手動設定」(準備編 [56 ㄱ])でチャンネルの割り当てを変更することができます。

困ったときには... つづき

デジタル放送関係 つづき

II ■ 地上デジタル放送の受信や予約など つづき

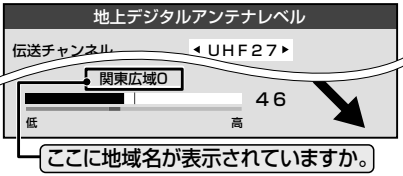このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上デジタルアンテナレベル画面では受信できるチャンネルがそれ以外のときには受信できない		<ul style="list-style-type: none"> 表示されている場合は、再スキャンをしてください。(準備編 54頁) ※表示されている場合でも、背面が黒画面の場合は通常の選局では受信できません。 表示されていない場合は、検査放送なので通常の選局では受信できません。
受信できなくなった放送局が番組表表示などから消えない	_____	<ul style="list-style-type: none"> 初期スキャンをしてください。(準備編 53頁)
地上ダイレクト選局ボタンに設定してあった放送局が別の放送局に変わっている ※以下も含みます ・以前選局できた放送がなくなっている	<ul style="list-style-type: none"> 「本機に関するお知らせ」の中に「放送局からの変更がありました。」などのお知らせがありますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更される場合があります。 「本機に関するお知らせ」の内容をご確認ください。 23頁
↑ ↓ での選局時に同じ3ケタのチャンネル番号が複数表示される	<ul style="list-style-type: none"> 枝番 8頁で区別されているチャンネルではありませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> 「番組説明」17頁で枝番の有無をご確認ください。枝番があれば正常な動作です。
地上デジタル放送で、リモコンボタンに手動設定したチャンネルが消えている	<ul style="list-style-type: none"> 「初期スキャン」(準備編 53頁)をしませんでしたか。 「再スキャン」(準備編 54頁)で「すべて設定し直す」を選択しませんでしたか。 	<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて再度「手動設定」をしてください。(準備編 56頁)
番組表を表示させても番組名などが表示されない場合や、実際の内容と合っていない場合が多い	_____	<ul style="list-style-type: none"> 番組情報を取得してください。情報取得には時間がかかる場合があります。15頁 番組データ全体を取得するには、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」にしてください。(準備編 14頁)

II ■ 通信・双方向通信サービス・通信設定など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
イーサネット通信ができない(LAN端子を使った双方向サービスができない)	<ul style="list-style-type: none"> LAN端子は正しく接続されていますか。 「LAN端子設定」は正しく行われていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 接続をご確認ください。(準備編 29頁) 正しい「LAN端子設定」をしてください。(準備編 66頁～67頁) 最後に「接続テスト」で、正しく通信できているかご確認ください。(準備編 67頁)
ダイヤルアップ通信ができない	<ul style="list-style-type: none"> 電話回線は正しく接続されていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 「通信環境設定」を「イーサネット優先」に設定してください。(準備編 66頁)
通信速度が遅い、不安定	<ul style="list-style-type: none"> 接続ケーブルが長すぎませんか。 回線が混んでいるためではありませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ケーブルが長すぎると通信速度が遅くなる場合があります。短い接続ケーブルに換えてみてください。 イーサネット通信の場合、通信環境によるもの(ADSLの場合、局から遠いなど)ではありませんか。 接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があります。(データ量が多い場合など) 時間を置いてから通信をしてみてください。 ※通信速度については、インターネット接続業者にご相談ください。
通信が勝手に切れてしまう	<ul style="list-style-type: none"> 通信切断前の確認画面表示を「表示しない」に設定していませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> 「接続確認メッセージ設定」を「表示する」に変更すると、通信切断前に確認画面を表示させることができます。(準備編 65頁)

録画

II ■ 東芝RDシリーズ(東芝製レコーダー)の場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
本機と東芝RDシリーズで、「テレビdeナビ予約」ができない	<ul style="list-style-type: none"> 本機と東芝RDシリーズの接続、設定をしましたか。 	<ul style="list-style-type: none"> 「東芝RDシリーズ(東芝製レコーダー)をつなぐ」にしたがって、接続、設定をしてください。(準備編 39 ~ 42)
設定した録画開始時刻に録画が始まらない	<ul style="list-style-type: none"> 東芝RDシリーズの時刻は正しく設定されていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 時刻設定が違っている場合は、東芝RDシリーズの取扱説明書を参照して正しい時刻に修正してください。

HDMI連動機能

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
接続した機器の連動動作ができない	<ul style="list-style-type: none"> 接続は正しいですか。 	<ul style="list-style-type: none"> 接続をご確認ください。(準備編 39、43、45、46) HDMIケーブルはHDMIロゴ表示のついた規格にあったものを使用してください。 はじめて連動機能対応機器を接続したときや、接続を変更したときには、AVシステムに接続している機器も含めてすべての機器が連動しているか(画面右上の接続機器表示に「HDMI連動」アイコンが表示されます)を確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> 接続機器側の設定は正しいですか。 本機の設定は正しいですか。 	<ul style="list-style-type: none"> 接続機器側の設定をご確認ください。 「レグザリンク設定」の「HDMI連動設定」をご確認ください。(準備編 47)
	<ul style="list-style-type: none"> 接続機器は本機の推奨機器ですか。 	<ul style="list-style-type: none"> 本機で推奨している機器を使用してください。 ※推奨機器以外の機器をHDMI接続した場合にHDMI連動機能対応機器と認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証の対象ではありません。
	<ul style="list-style-type: none"> 接続している機器は東芝パソコンですか。 	<ul style="list-style-type: none"> 東芝パソコンを再起動してからHDMIケーブルをはずし、本機と接続しなおしてください。
本機のリモコンの操作と連動機器側の動作があわない	<ul style="list-style-type: none"> 接続機器は本機の推奨機器ですか。 	<ul style="list-style-type: none"> 本機で推奨している機器を使用してください。 推奨機器を接続しているにもかかわらず、リモコンの操作と機器の動作が合わない場合は、接続機器側のリモコンで操作してください。
接続した外部スピーカーから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 接続機器側の設定は正しいですか。 本機の設定は正しいですか。 本機との接続は正しいですか。 	<ul style="list-style-type: none"> AVシステム側の設定をご確認ください。 「HDMI連動設定」の「AVシステム連動」を「使用する」に設定していますか。(準備編 47) AVシステムの接続をご確認ください。(準備編 43) ※HDMIケーブル以外にオーディオケーブルを接続しないと、スピーカーからテレビの音は出ません。
映像機器からの映像と、AVシステムからの音声が違う	<ul style="list-style-type: none"> 映像機器とAVシステムが別々のHDMI端子に接続されていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> 以下の操作をしてください。 ①「レグザリンク」の「映像を見る／機器選択」画面で映像機器を選びなおしてください。 ②映像機器をAVシステム端子に接続してください。 ③テレビ放送を視聴してから①をしてください。
	<ul style="list-style-type: none"> 接続している映像機器は、東芝レコーダーRD-A300、RD-A600ですか。 	<ul style="list-style-type: none"> RD-A300、RD-A600の接続をご確認ください。(準備編 39)その後、「レグザリンク」の「映像を見る／機器選択」で映像機器を選びなおしてください。

エラー表示、メッセージ表示について

全般（代表的なもの）

- 代表的なエラー表示、メッセージ表示について説明します。

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「放送が受信できません。 ・アンテナの接続や設定をご確認ください。 ・ 青 でアンテナレベルをご確認ください。 コード：E202」	<ul style="list-style-type: none"> 適合したアンテナでないため。 雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない。 アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。 アンテナの設定が合っていない。 アンテナの方向ずれや故障。 電波が弱くて視聴できない。 	<ul style="list-style-type: none"> 放送に適合したデジタル放送用アンテナであることをご確認ください。 アンテナの接続や設定が合っているかご確認ください。（準備編 24～26、50） アンテナ線をご確認ください。 <p>※選局しているチャンネルでの放送が休止中の場合も表示することがあります。</p>
「このチャンネルはご覧になれません。 コード：E210」	<ul style="list-style-type: none"> 部分受信サービス（準備編 76）を選局したため。 	<ul style="list-style-type: none"> 本機は対応していないので受信できません。
「電波の受信状態が良くありません。クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。コード：E201」	<ul style="list-style-type: none"> 気象条件などによって信号レベルが下がり、降雨対応放送切換が可能な状態になったため。 	<ul style="list-style-type: none"> 降雨対応放送に切り換えることができます。22
「現在放送されていません。コード：E203」	<ul style="list-style-type: none"> 選局したチャンネルでの放送が休止中。 放送が終了している。 	<ul style="list-style-type: none"> 番組表などで放送時間をご確認ください。 放送中のチャンネルを選局してください。 <p>※雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない場合も表示することがあります。</p>
「放送チャンネルではないためご覧になれません。コード：E200」	<ul style="list-style-type: none"> 通信など通常の放送形態でないチャンネルを選局した。 ホテルなどで特定の視聴者向けのサービスとして放送しているチャンネルを選局した。 	<ul style="list-style-type: none"> 通常の放送チャンネルを選局してください。
「ご案内チャンネルに切り換えますか？」	<ul style="list-style-type: none"> 有料の放送事業者のチャンネルを選局した場合など。 	<ul style="list-style-type: none"> 選んだチャンネルの契約のしかたなどをご覧になる場合は、「ご案内チャンネル」に切り換えてください。
「表示するチャンネルがありません。」	<ul style="list-style-type: none"> 番組表で、表示するチャンネルがまったくないため。 	<ul style="list-style-type: none"> 地アナ、地デジ、BS、CS、やクイック内「テレビ／ラジオ／データ切換」で、表示できるチャンネルを選んでください。
「B-CASカードが正しく挿入されていません。B-CASカードをご確認ください。」	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードが挿入されていない、または正しく挿入されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> カードを抜き差ししてみてください。 B-CASカードが正しく挿入されているかご確認ください。（準備編 23）
「B-CASカードの交換が必要です。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード：6400または6581」	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードが故障している、または交換の必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> カードを抜き差ししてみてください。 それでも正常にならない場合は、カードに記載されているB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
「このB-CASカードはご使用になれません。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード：A104またはA105またはA106またはA107」	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードが登録されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードの登録をしてください。カードに記載されているB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
「このICカードはご使用になれません。使用可能なB-CASカードを挿入してください。」	<ul style="list-style-type: none"> 同梱のB-CASカード以外のカードを挿入している。 	<ul style="list-style-type: none"> 同梱のB-CASカードを挿入してください。
「このICカードはご使用になれません。使用可能なICカードを挿入してください。コード：EC01」	<ul style="list-style-type: none"> このICカードは無効です。 	
「このB-CASカードはご使用になれません。コード：A1FFまたはA102」	<ul style="list-style-type: none"> 使用できないB-CASカードを挿入している。 	
「B-CASカードが故障しています。」	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードが故障している、または交換の必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカスタマーセンターに、交換についてお問い合わせください。
「時刻情報を取得できませんでした。」	<ul style="list-style-type: none"> デジタル放送が受信できないため、時刻情報を自動取得できない。 	<ul style="list-style-type: none"> しばらくしてからデジタル放送を受信して、時刻情報を自動取得してください。

全般（代表的なもの） つづき

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「この番組には視聴制限があります。」	・設定した視聴年齢を超えた番組を選局した。	・視聴年齢を設定していない場合は「視聴年齢制限設定」(準備編 69 頁)で視聴年齢を設定してください。 ・ご覧になる場合は暗証番号を入力してください。(準備編 68 頁)
「番組に視聴制限があるためご覧になれません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。コード：8903または8503または8303」	・選んだチャンネル(番組)の視聴地域が限定されているため、視聴できない。	・詳しくはご覧のチャンネルのカスタマーセンターにご連絡ください。
「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。電話機コードが正しく接続されているかご確認ください。コード：C100」	・電話がつながらなかったため。	・「電話回線の接続」(準備編 28 頁)および「電話回線設定」(準備編 63 頁)で、接続・設定の状態をご確認ください。
「接続に失敗しました。電話回線の設定をご確認ください。コード：C103」	・電話回線を使用した通信ができなかったため。	

II デジタル放送を受信中にメッセージが表示された場合

- メッセージ表示の中に、「【画面表示】を押し続けると消去」という文章が表示された場合は、**画面表示**を数秒間押し続けると、メッセージ表示を消すことができます。
- 「【画面表示】を押し続けると消去」の文章は、メッセージが表示されてから数秒後に自動的に消えます。
この文章が消えたあとも、**画面表示**を数秒間押し続けると、表示されている他のメッセージ表示を消すことができます。

通信(電話回線やLAN端子を使った通信)に関するエラー表示（代表的なもの）

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「サーバーと通信できませんでした。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」	・サーバーからのダウンロードに失敗したため。	・回線が混みあっているなどの場合も考えられますので、時間帯を変えて、もう一度操作してください。 ・「LAN端子の接続」(準備編 29 頁)と「LAN端子設定」(準備編 66 頁～67 頁)で、接続・設定の状態をご確認ください。
「本機にルート証明書が設定されていないため、サーバーに接続できません。」	・本機にルート証明書が設定されていない。	・ルート証明書番号(準備編 61 頁)を確認し、東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。 番号が確認できなかった場合は、数時間後にもう一度、番号を確認してください。それでも確認できない場合は、東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
「現在設定されているルート証明書ではサーバーの安全性を確認できないため、接続できません。」	・ルート証明書は本機内に設定されているが、接続先のサーバー証明書との検証が取れない。	・ルート証明書番号(準備編 61 頁)を確認し、正しいルート証明書であるかを東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
「現在設定されているルート証明書の有効期限が切れているため、サーバーに接続できません。」	・ルート証明書の有効期限が切れている。	
「サーバーの証明書の有効期限が切れているため、接続できません。」	・接続先の証明書が有効期限切れになっている。	・接続先の安全性に問題があります。本機は、一部の接続先については、安全性の確認ができない場合、接続を行いません。(本機の動作は正常です)
「サーバーの証明書には表示するページの名前が含まれていないため、接続できません。」	・サーバー証明書に表示しようとしているページの名前がない。	
「サーバーの証明書の不正が検出されたため、接続を中断します。」	・接続先の証明書が改ざんされている。	
「サーバーの証明書に問題があるため、接続を中断します。」	・認証エラーが発生した。	・「通信環境設定」を正しく設定し直してください。(準備編 66 頁)
「接続できません。通信環境設定をご確認ください。」	・本機の通信環境設定が正しく設定されていない。	

困ったときには... つづき

東芝RDデジタルに「テレビdeナビ予約」をするときと、HDMI連動機能対応の東芝レコーダーに録画・予約をするときのエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「録画時間に一部重複があります。録画機器で設定内容をご確認ください。」	<ul style="list-style-type: none"> 予約はできたが、録画機器側の予約時間と、本機の「テレビdeナビ予約」の時間が一部重なっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器の予約内容をご確認ください。
「録画機器で設定が変更されました。録画機器で設定内容をご確認ください。」	<ul style="list-style-type: none"> 予約はできたが、録画機器側で録画設定が変更されている。 	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器で録画設定の内容をご確認ください。
「録画機器の動作により設定できません。しばらく待ってからもう一度操作してください」	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器側の動作との競合(何らかの操作、動作、表示をしている)がある。 	<ul style="list-style-type: none"> しばらくしてからやり直すか、または、録画機器側の操作などを中止してください。
「録画機器の予約数がいっぱいです。」	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器側の予約数がいっぱいになっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器で、どれか予約を取り消してください。
「指定した時刻情報では予約を設定できません。」	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器側が対応していない形式で時刻を設定した。 	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器の取扱説明書で、指定できる時刻の形式をご確認ください。
「録画機器の予約時間と重複するため、設定できません。」	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器側の予約と、本機からの予約時間が重なっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器で予約している時間帯は、本機からの予約はできない場合があります。
「録画機器に時刻が設定されていません。」	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器の時刻設定をしていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器の時刻設定をしてください。
「予約を設定できませんでした。」 または 「録画を設定できませんでした。」	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器の電源がはいっていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器の電源を入れてください。
	<ul style="list-style-type: none"> 録画機器が正しく接続されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 本機と東芝RDシリーズを直接つなぐときは、(準備編 39ページ)で正しく接続してください。 ルーターを通してつなぐときは、(準備編 41ページ)で正しく接続してください。 HDMIケーブルで接続するときは、規格に合ったケーブルを使用しているかをご確認ください。(準備編 39ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークの設定が正しくない。 	<ul style="list-style-type: none"> 本機と東芝RDシリーズを直接つなぐときは、(準備編 40ページ)で正しく設定してください。 ルーターを通してつないだときは、(準備編 42ページ)で正しく設定してください。 HDMI連動機能で録画する場合は、設定を確認してください。(準備編 47ページ)

アイコン一覧

II ■ 番組についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
	テレビ放送		字幕放送
	ラジオ放送		マルチビューサービス(「22」おしらせ)
	データ放送		デジタルハイビジョン放送
	データ放送がある場合(テレビ)		放送フォーマットが1080iのデジタルハイビジョン放送
	データ放送がある場合(ラジオ)		放送フォーマットが720pのデジタルハイビジョン放送
	画面の横と縦の比が16:9の番組の放送		デジタル標準テレビ放送
	画面の横と縦の比が4:3の番組の放送		放送フォーマットが480iのデジタル標準テレビ放送
	ステレオ音声放送		放送フォーマットが480pのデジタル標準テレビ放送
	サラウンドステレオ放送		複数の映像、または音声またはデータがある場合
	二重音声放送		視聴年齢制限が設定されている番組の場合


※ が表示されていなくても、データ放送(番組に連動していないもの)がある場合があります。
が表示されていても、放送局側の運用によってはデータ放送が番組に連動していない場合があります。


II ■ お知らせ、予約、録画、その他についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
	データの取得中です		録画可能回数が制限されている番組の場合
	電話回線の使用中です		デジタル録画できない番組の場合
	未読の「おしらせ」		デジタル録画できない番組の場合
	既読の「おしらせ」		光デジタル録音できます
	視聴予約		1回のみ光デジタル録音できます
	アナログ録画できます		光デジタル録音できません
	アナログ録画できません		光デジタル録音できません
	アナログ録画できません		非リンク型サービス(通信番組)「10」
	デジタル録画できます		SSLなどの暗号通信をしている場合「10」

メニュー一覧

- 設定・調整のメニュー一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「準備編」で使用する部分です)
「準備編」のメニュー一覧は、準備編 **73** ~ **74** をご覧ください。
- メニューで選択できる項目は、映像や音声の種類などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。


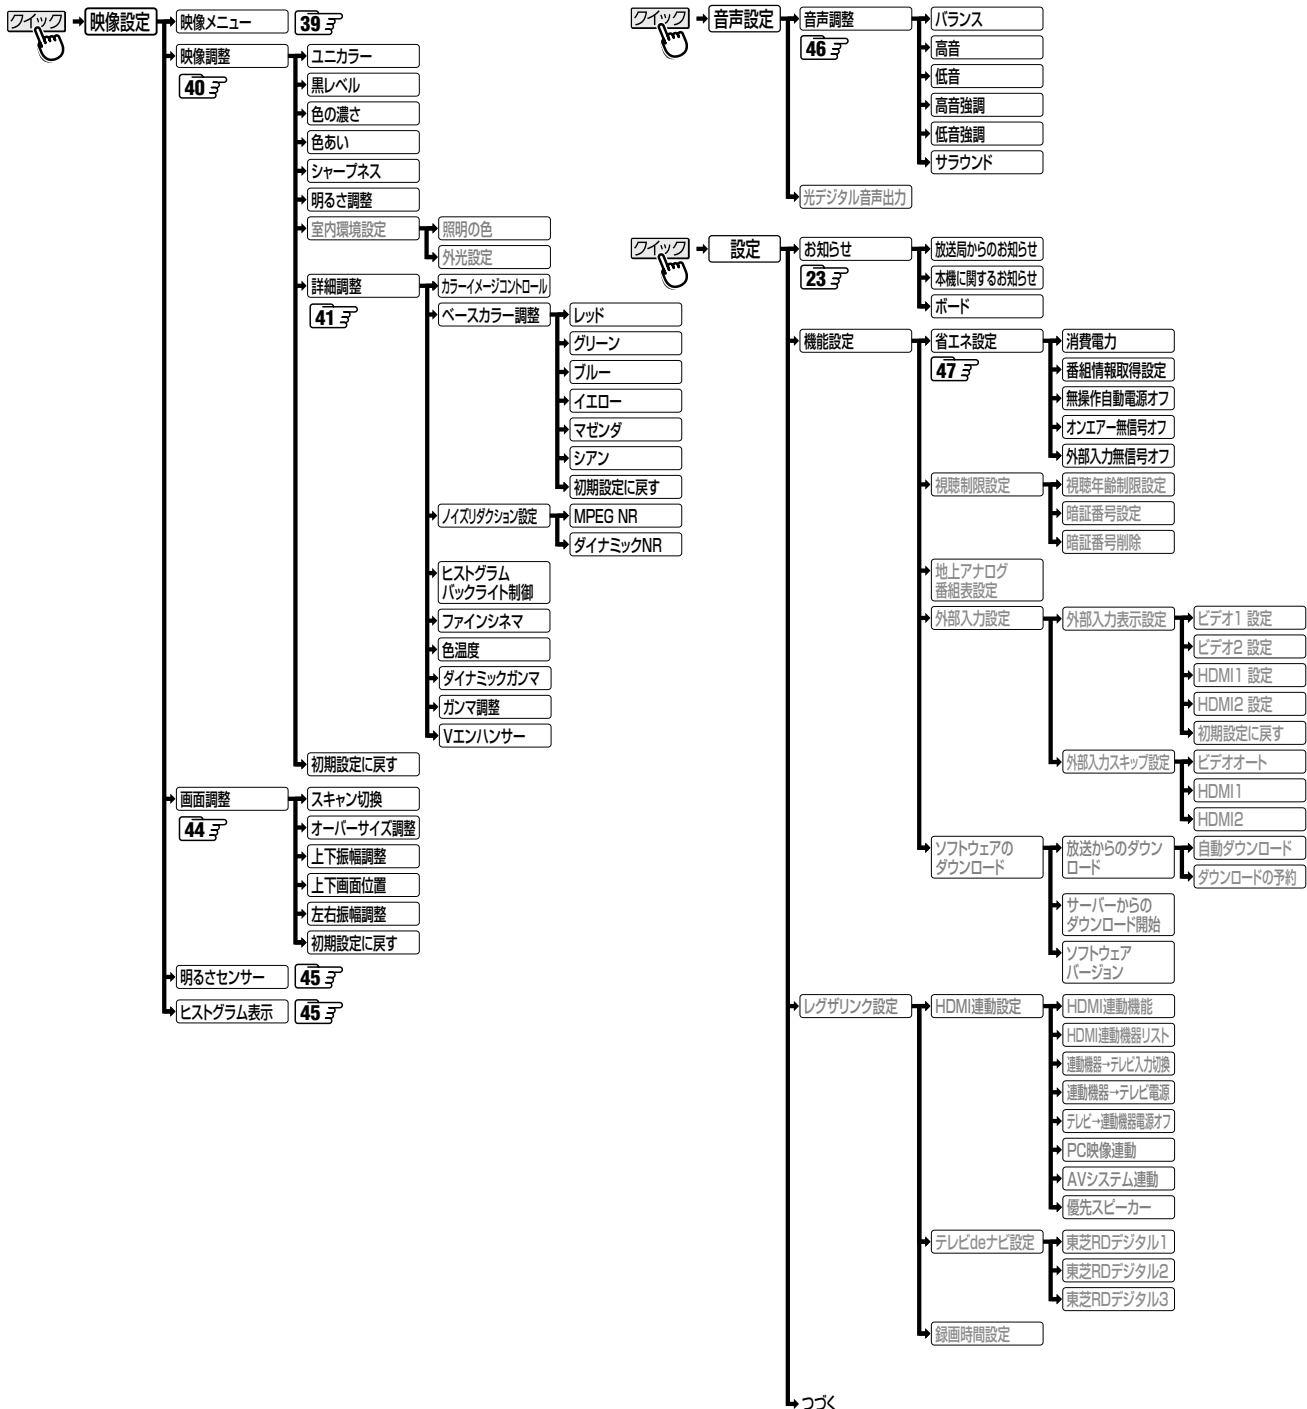


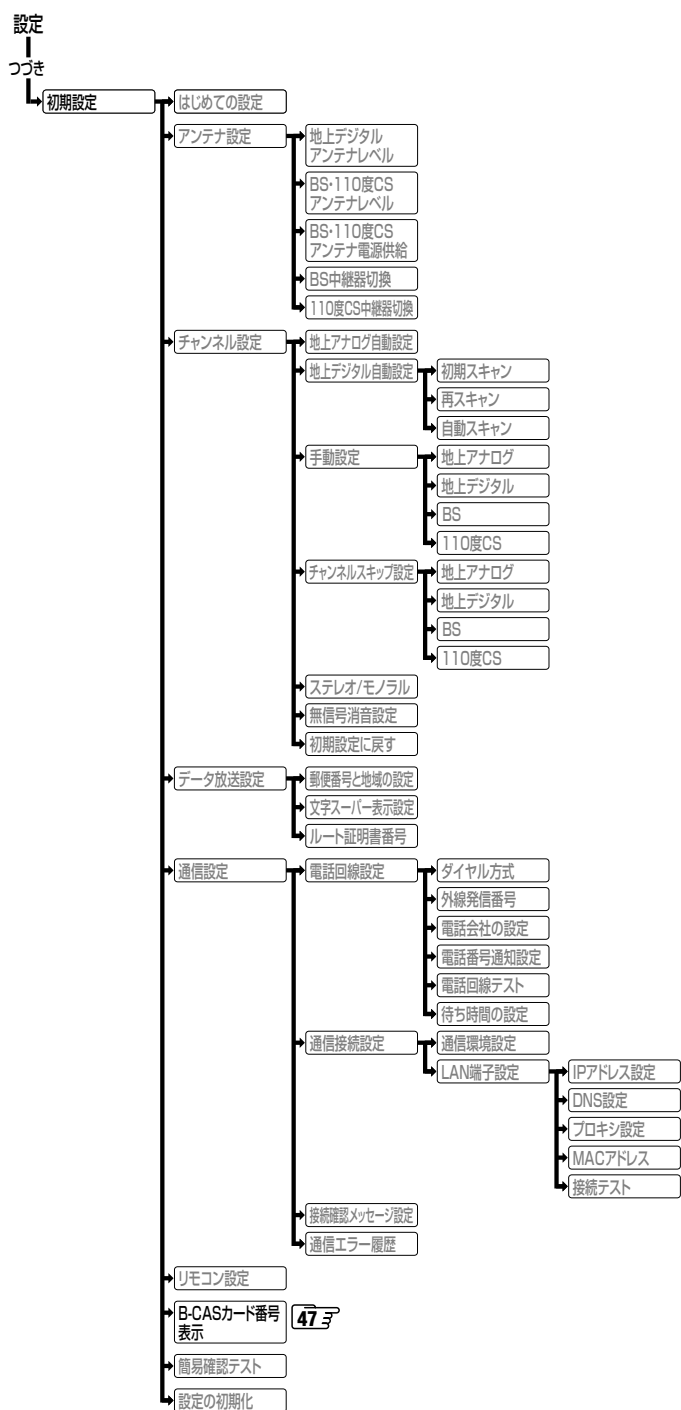

Basic Operations

- For more information on operations, safety instructions, maintenance, etc., please contact your local dealer.

■ 22AV550

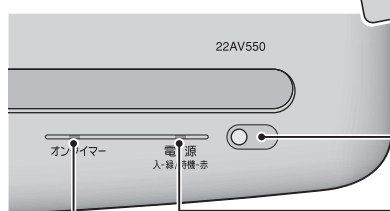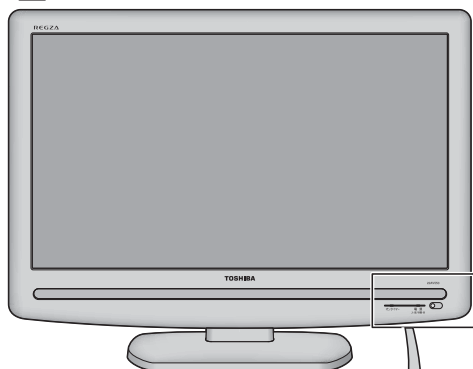


- For optimum performance, aim the remote control **DIRECTLY** at the TV remote sensor. (within 16 ft from TV set)

Remote Control sensor



Power on (Green)/
Standby (Red)

On timer (Red: operation)

■ 26AV550

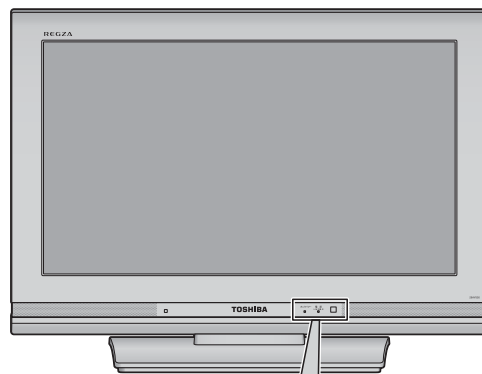

22AV550 Right Side Panel

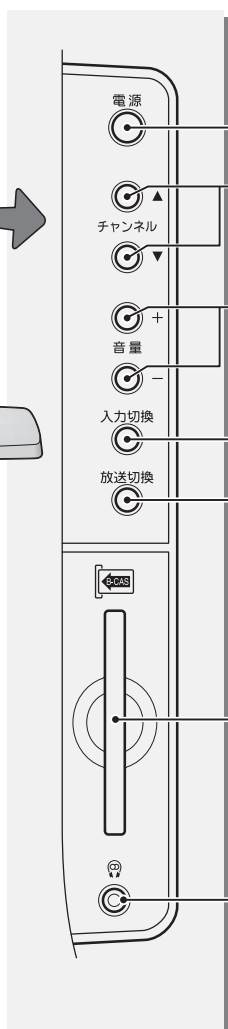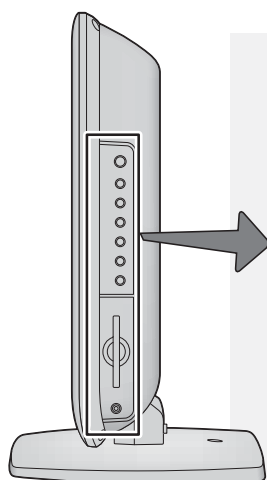

- Press to turn on and off the TV set.

For changing the channel position.

For adjusting sound volume.

For selecting input source.



For selecting analog or digital broadcasting.

B-CAS card slot


- To view digital broadcasting programs, insert the B-cas card into the card slot. (Without B-cas card, you CANNOT receive digital broadcasting.)

Headphone jack

26AV550 Left Side Panel

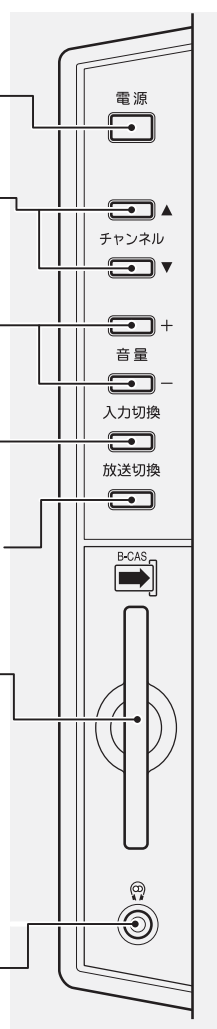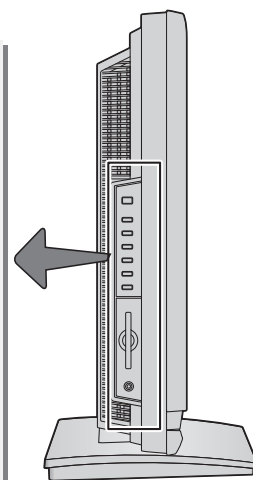

[Remote controller]

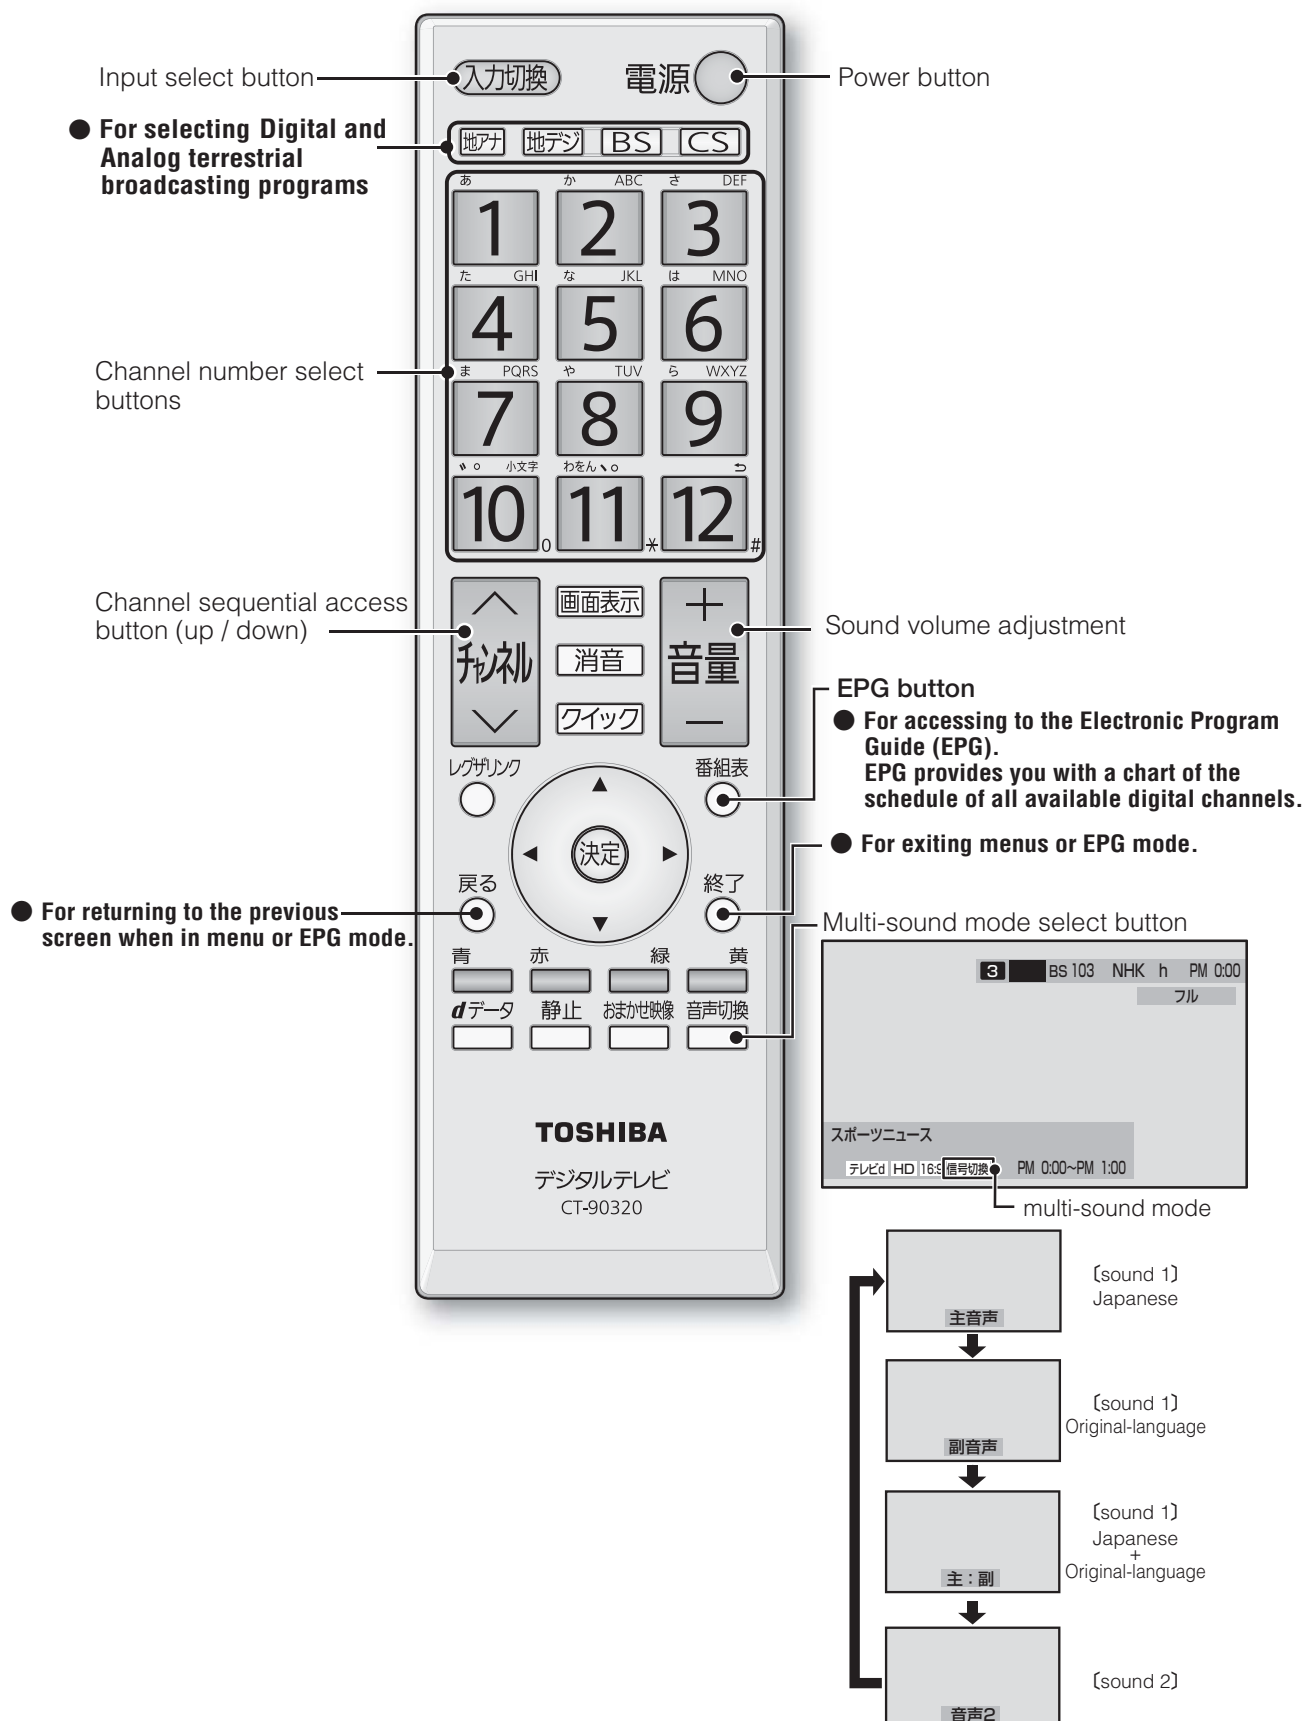

※ ページ番号の前の「準」は別冊の準備編に記載されていることを意味します。

● 数字・ABC順

1CH表示(番組表).....	15
B-CAS (ビーカス)カード.....	準23
B-CASカード番号表示.....	47
BS・110度CSアンテナ電源供給.....	準50
BS・110度CSアンテナレベル.....	準51
BS中継器切換/110度CS中継器切換.....	準51
Dot By Dot (画面サイズ).....	19
DVDプレーヤー.....	準37
HD.....	準75
HDMI入力拡張切換.....	37
HDMI連動機能.....	32
HDMI連動設定.....	準47
HDスーパーライブ(画面サイズ).....	19
HDズーム(画面サイズ).....	19
LAN端子.....	準18
LAN端子設定.....	準66
MPEG NR.....	43
PCファイン(映像メニュー).....	39
PCをつなぐ(→パソコンをつなぐ).....	準46
RDシリーズ(東芝製レコーダー).....	準40
SD.....	準75
Vエンハンサー.....	41

● アイウエオ順

ア行

ページ

アイコン.....	59
明るさセンサー.....	45
明るさ調整.....	40
あざやか(映像メニュー).....	39
暗証番号.....	準68
色あい.....	40
色温度.....	41
色の濃さ.....	40
映画(映像メニュー).....	39
映画字幕(画面サイズ).....	19
映画プロ1、2 (映像メニュー).....	39
映像メニュー.....	39
枝番.....	8
オーディオ機器をつなぐ.....	準43
オーバーサイズ調整.....	44
お買い上げ時の状態.....	準72
お好み調整.....	40
お知らせ.....	23
おまかせ(映像メニュー).....	39
おまかせ映像.....	39
オフタイマー.....	18
オンエアー無信号オフ.....	47
音声調整.....	46
オンタイマー.....	18
音声切換.....	21

力行

ページ

外線発信番号.....	準63
外部入力スキップ設定.....	準48
外部入力表示設定.....	準48
外部入力無信号オフ.....	47
画面調整.....	44
画面サイズ切換.....	19
カラーイメージコントロール.....	42
簡易確認テスト.....	準62
ガンマ調整.....	41
キーワード.....	13
クイックメニュー.....	11
黒レベル.....	40
ゲーム(映像メニュー).....	39
ゲーム機をつなぐ.....	準46
降雨対応放送.....	22
高音強調.....	46
個人情報.....	準13

サ行

ページ

再スキャン.....	準54
左右振幅調整.....	44
サラウンド.....	46
視聴年齢制限設定.....	準69
視聴予約.....	25
室内環境設定.....	準33、準70
自動スキャン.....	準54
自動設定(チャンネル設定).....	準52
自動ダウンロード.....	48
字幕放送.....	21
シャープネス.....	40
ジャンル.....	13
ジャンル色分け.....	16
手動設定(チャンネル設定).....	準55
省エネ設定.....	47
上下画面位置.....	44
上下振幅調整.....	44
詳細調整(映像調整).....	40
消費電力.....	47
初期スキャン.....	準53
信号切換.....	22
スーパーライブ(画面サイズ).....	19
ズーム(画面サイズ).....	19
スキップチャンネル表示設定(番組表).....	16
スキャン切換.....	44
ステレオ/モノラルの設定.....	準60
静止画.....	21
設定の初期化.....	準71
走査線.....	準75
双方向サービス.....	10
ソフトウェアバージョン.....	49

タ行

ページ

ダイナミックNR.....	43
ダイナミックガンマ.....	41
ダイヤル方式.....	準63
ダウンロード.....	48
地上アナログ番組表設定.....	準62
地上デジタルアンテナレベル.....	準50
地デジ表示設定.....	16
チャンネルスキップ設定.....	準59
チャンネル設定.....	準52
チャンネル設定を最初の状態に戻す.....	準60
チャンネル番号選局.....	9
チャンネル表示数設定(番組表).....	16
通信エラー履歴.....	準65
通信環境設定.....	準66
低音強調.....	46
データ放送.....	10、準75
データ放送用メモリーの割当て.....	準35
デジタルハイビジョン放送.....	準75
テレビ／ラジオ／データ切換(番組表).....	16
テレビdeナビ設定.....	準39
テレビプロ(映像メニュー).....	39
電話回線端子.....	準18
電話回線設定.....	準63
電話回線テスト.....	準64
独立データ放送.....	10

ナ行

ページ

日時指定予約(日時指定録画).....	28
入力切換.....	11
入力文字一覧表.....	24
任意ダウンロード.....	48
ノイズリダクション設定.....	43
ノーマル(画面サイズ).....	19

ハ行

ページ

はじめての設定.....	準31
パソコンをつなぐ(→PCをつなぐ).....	準46
バックライト.....	40
バランス(音声調整).....	46
番組記号一覧.....	16
番組検索.....	13
番組指定録画(番組指定予約).....	27
番組情報.....	17
番組情報取得設定.....	47
番組情報の取得.....	15
番組説明.....	17
番組説明表示設定.....	16
番組表.....	12
番組表明るさ設定.....	16
番組連動データ放送.....	10

光デジタル音声出力.....	準44
ヒストグラムバックライト制御.....	43
ヒストグラム表示.....	45
ビデオ.....	準37
ビデオカメラレコーダー.....	準45
標準(映像メニュー).....	39
ファインシネマ.....	45
フル(画面サイズ).....	19
ベースカラー調整.....	42
ヘッドホン端子.....	4
ボード.....	23
放送一覧(枝番選局).....	9
放送局からのお知らせ.....	23
本機に関するお知らせ.....	23

マ行

ページ

マルチビューサービス.....	22
マルチ表示(番組表).....	15
ミニ番組表.....	14
無信号消音設定.....	準60
無操作自動電源オフ.....	47
メモリー(映像メニュー).....	39
文字サイズ変更.....	15
文字スーパー表示設定.....	準61
文字入力.....	23

ヤ行

ページ

郵便番号と地域の設定.....	準61
ユニカラー.....	40
予約の取り消し.....	30
予約リスト.....	30

ラ行

ページ

ラジオ放送.....	10
リモコン.....	3
リモコン設定.....	準70
リモコンの準備.....	準20
ルート証明書番号.....	準61
レグザリンク.....	32
録画.....	26
録画・予約.....	25
録画時間設定.....	準49
録画設定変更.....	29
録画予約.....	27

本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット

- 本機の HDMI 入力で VESA 規格に「○」のついている信号フォーマットは、VESA 規格に準拠する信号フォーマットにのみ対応しています。パソコンや映像機器によっては下表に示した解像度や周波数と異なる信号が入力されるため、正しい表示やフォーマット判定ができなかったり、映像が表示されない場合があります。その場合は下表に示した入力信号のどれかに合うようにパソコンや映像機器の設定を変更してください。
- リフレッシュレートが 24/70/72/75Hz の信号は 60Hz に変換して表示しています。
- 下表すべての信号に対応していますが、パソコンを接続する場合は 60Hz の信号を推奨します。

フォーマット名	表示解像度	リフレッシュレート または垂直周波数	水平周波数	ピクセルクロック	VESA 規格
480i	720 × 480	59.94 / 60Hz	15.734 / 15.750kHz	27.000 / 27.027MHz	
480p	720 × 480	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.500kHz	27.000 / 27.027MHz	
1080i	1920 × 1080	59.94 / 60Hz	33.716 / 33.750kHz	74.176 / 74.250MHz	
720p	1280 × 720	59.94 / 60Hz	44.955 / 45.000kHz	74.176 / 74.250MHz	
1080p	1920 × 1080	59.94 / 60Hz	67.433 / 67.500kHz	148.352 / 148.500MHz	
		23.98 / 24Hz	26.973 / 27.000kHz	74.176 / 74.250MHz	
VGA	640 × 480	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.500kHz	25.175 / 25.200MHz	○
		72Hz	37.861kHz	31.500MHz	○
		75Hz	37.500kHz	31.500MHz	○
SVGA	800 × 600	60Hz	37.879kHz	40.000MHz	○
		72Hz	48.077kHz	50.000MHz	○
		75Hz	46.875kHz	49.500MHz	○
XGA	1024 × 768	60Hz	48.363kHz	65.000MHz	○
		70Hz	56.476kHz	75.000MHz	○
		75Hz	60.023kHz	78.750MHz	○
WXGA	1280 × 768	60Hz	47.776kHz	79.500MHz	○
		75Hz	60.289kHz	102.250MHz	○
	1360 × 768	60Hz	47.712kHz	85.500MHz	○
SXGA	1280 × 1024	60Hz	63.981kHz	108.000MHz	○

その他

お手入れについて



注意

- お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因となることがあります。

■ ベンジン・アルコールなどは使わない

- ベンジン・アルコールなど揮発性のものは使わないでください。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

■ キャビネットや操作パネルのお手入れ

- 付属のクリーニングクロスや柔らかい布で軽くふき取ってください。硬い布でふいたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■ 画面(液晶パネル)は特殊な加工をしています

- 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つきますので、ていねいに扱ってください。

■ 画面(液晶パネル)は水ぶきをしない

- 脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい布(OA機器清掃用の布)で軽くふいてください。
- アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、水は使用しないでください。

仕様

種	類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	
形	名	22AV550	26AV550
受信機型サイズ		22V	26V
電	源	AC 100V 50/60Hz 共用	
消費電力	電源「入」時	61W	110W
	電源「待機」時	0.5W	0.3W
	機能動作時※1	13W	17W
	電源「切」時	0.4W	0.2W
年間消費電力量〔標準〕時		69kWh／年	90kWh／年
区分	名	BEE	BEE
スタンドを含む外形寸法 ()は本体のみ	幅	53.6cm(53.6cm)	67.1cm(67.1cm)
	高さ	41.0cm(37.1cm)	50.2cm(45.7cm)
	奥行	22.7cm(7.4cm)	23.3cm(9.4cm)
スタンドを含む質量()は本体のみ		6.6kg(5.8kg)	10.2kg(9.5kg)
液晶画面	画面寸法	幅 47.7cm × 高さ 26.8cm 対角 54.8cm (21.6V 型)	幅 57.6cm × 高さ 32.4cm 対角 66.1cm (26V 型)
	駆動方式	TFTアクティブマトリクス	
	画素数	水平 1366 × 垂直 768	
受信チャンネル		地上アナログ：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) 地上デジタル：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999	
スピーカー		3cm × 5cm 2個	3cm × 14.5cm 2個
音声出力		実用最大出力 3W + 3W (総合音声出力 6W) (JEITA)	実用最大出力 5W + 5W (総合音声出力 10W) (JEITA)
入力・出力端子	ビデオ入力※2 (入力1、2)	S2映像：Y入力：1V(p-p)、75Ω、同期負、C入力：0.286V(p-p) (バースト信号)、75Ω 映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：200mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)	
	D4映像入力 (ビデオ1)	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V(p-p)、PB/CB、PR/CR：0.7V(p-p)	
	HDMI入力1、2	HDMI(v.1.3a with Lip Sync)	
	光デジタル音声出力	トスリンク	
	電話回線接続端子	モジュラージャック方式	
	LAN端子	RJ-45	
ヘッドホン端子		口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω	
使用条件		使用周囲温度：0℃～35℃、使用周囲湿度：20%～80% (結露のないこと)	
意匠	キャビネット材質	ポリスチレン樹脂(PS)	
角度調整範囲 (テレビスタンド)		前後：前方約3°、後方約15° 左右：不可	前後左右：不可
主な付属品		取扱説明書 操作編(本書) ×1部 取扱説明書 準備編(別冊) ×1部 リモコン(CT-90320) ×1個 単四形乾電池(R03) ×2個 F型コネクター ×2組 B-CASカード(IDラベル付き) ×1枚	クリップ(26AV550のみ) ×1個 BS・110度CSデジタル放送受信契約申込書 ×1式 「お客様登録のお願い」のハガキ ×1枚 簡単ガイド ×1枚 クリーニングクロス ×1枚

※1：「機能動作時」は、以下の設定や動作をしている場合の電源「待機」時の消費電力です。

- ・番組情報などの取得中

※2：S2映像入力端子は、ビデオ入力2に装備。

- 意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- 受信機型サイズ(22V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なるため使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- 省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。
- 年間消費電力量：年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算出法により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 区分名：「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っており、その区分名称を言います。
- 「JIS C 61000-3-2 適合品」－ JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値(1相当りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部(0.01%以下)に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。
- 静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。
(故障ではありません。)
- ※ この製品にはPPxP開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- ※ この製品にはOpenSSLプロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- ※ この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法で解析、及び変更することは禁止されています。
- ※ 国外で本品を使用して有料放送サービスを楽しむことは有料放送契約上禁止されています。
(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)



詳細は下記URLをご覧ください。

http://www.toshiba.co.jp/dm_env/dm/label.htm#imoss

B-CASカードID番号記入欄

- 下欄にB-CASカードのID番号をご記入ください。
・ お問い合わせの際に役立ちます。

[illegible]

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

〈レグザ〉のお取り扱いのご相談は「東芝 レグザ サポートセンター」

一般回線からの
ご利用は  **0120-97-9674**
(通話料：無料)
※携帯電話・PHS など一部の電話ではご利用になれません。

携帯電話からの
ご利用は  **0570-05-5100**
(通話料：有料)
※PHS・IP 電話などからは、ご利用にならない場合があります。

365日
受付時間
9:00～20:00
FAX **03-3258-0470**


販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル
 **0120-1048-41** 受付時間：365日 24時間
携帯電話からのご利用は  **0570-06-4114** (通話料：有料)
PHSなどからのご利用は **0173-38-3168** (通話料：有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル
 **0120-1048-86** 受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなどからのご利用は **03-3426-1048** (通話料：有料)
FAXでのご利用は **03-3425-2101** (通話料：有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 <http://www.toshiba.co.jp/product/tv/>
※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (<http://www.toshiba.co.jp/>) をご参照ください。

保証書（別添）

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。
B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは～出張修理

- 50ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形名	22AV550、26AV550
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL() —

廃棄時のお願い

- 一般の廃棄物といっしょにしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。



愛情点検

長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物がはいった。

ご使用中
止

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

株式会社 **東芝**


デジタルメディアネットワーク社



- この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
- この印刷物は再生紙を使用しています。

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



ちよつとした
心づかいで
テレビの安全

(TD/C1) VX1A00122600

©TOSHIBA CORPORATION 2008